My Book®
Elite™
Manual do Usuário

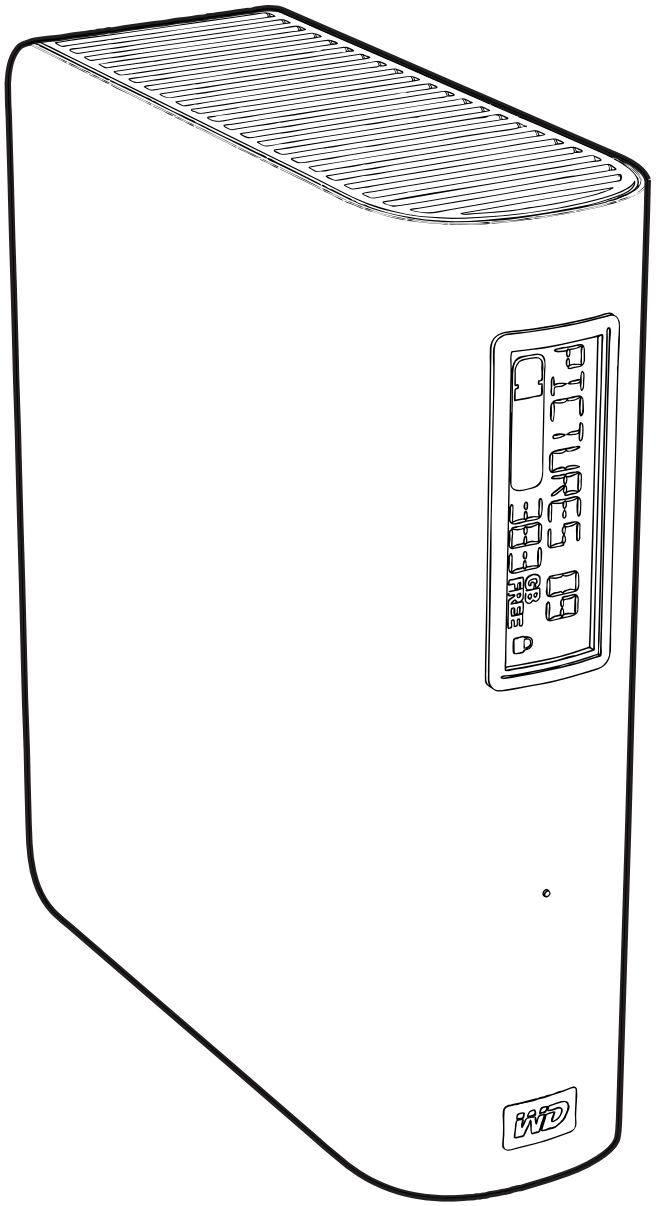

Western Digital®

Unidade Externa

Serviço de Manutenção e Suporte ao Cliente WD

Se você encontrar qualquer problema, dê-nos a oportunidade de solucioná-lo antes de devolver este produto. A maioria das perguntas ao suporte técnico pode ser respondida através da nossa base de conhecimentos ou serviço de suporte por e-mail no *support.wdc.com*. Se a resposta não estiver disponível ou caso prefira contatar a WD®, faça-o através do número de telefone abaixo que mais lhe convier.

Seu produto inclui suporte telefônico gratuito por 30 dias durante o período de garantia. O período de 30 dias começa na data do seu primeiro contato telefônico com o Suporte Técnico WD. O suporte por e-mail é gratuito durante todo o período de garantia e nossa ampla base de dados está disponível 24 horas por dia, nos 7 dias da semana. Para que possamos mantê-lo informado sobre novas funções e serviços, não se esqueça de registrar seu produto online no *https://register.wdc.com*.

Acesso ao Suporte Online

Visite nosso website de suporte ao produto no *support.wdc.com* e escolha entre algum destes tópicos:

- **Downloads** - Faça download de drivers, software e atualizações para seu produto WD.
- **Registration** (Registro) - Registre seu produto WD para obter as mais recentes atualizações e ofertas especiais.
- **Warranty & RMA Services** (Garantia e Serviços de RMA) - Obtenha informações sobre Garantia, Substituição do Produto (RMA), status da RMA e Informação de Recuperação de Dados.
- **Knowledge Base** (Base de Conhecimento) - Pesquise por palavra-chave, frase ou ID da resposta.
- **Installation** (Instalação) - Obtenha ajuda de instalação online para seu produto ou software WD.

Contato com o Suporte Técnico WD

Ao contatar a WD para suporte, tenha em mãos o número de série do seu produto WD, o hardware do sistema e as versões do software do sistema.

América do Norte		**Pacífico Asiático**	
Inglês	800.ASK.4WDC	Austrália	1 800 42 9861
	(800.275.4932)	China	800 820 6682/+65 62430496
Espanhol	800.832.4778	Hong Kong	+800 6008 6008
		Índia	1 800 11 9393 (MNTL)/1 800 200 5789 (Segurança) 011 26384700 (Linha Piloto)
Europa (ligação gratuita)*	00800 ASK4 WDEU	Indonésia	+803 852 9439
	(00800 27549338)	Japão	00 531 650442
		Coreia	02 703 6550
Europa	+31 880062100	Malásia	+800 6008 6008/1 800 88 1908/+65 62430496
Oriente Médio	+31 880062100	Filipinas	1 800 1441 0159
África	+31 880062100	Cingapura	+800 6008 6008/+800 608 6008/+65 62430496
		Taiwan	+800 6008 6008/+65 62430496

* O número de ligação gratuita está disponível nos seguintes países: Áustria, Bélgica, Dinamarca, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Países Baixos, Noruega, Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido.

Índice

Serviço de Manutenção e Suporte ao Cliente WD ii
Acesso ao Suporte Online ii
Contato com o Suporte Técnico WD ii

1 Sobre o seu HD WD 1

Recursos 1
Conteúdo do kit 2
Acessórios opcionais 2
Compatibilidade do Sistema Operacional 3
Formato da Unidade 3
Descrição física 3
indicadores 4
Botão de Acionamento 5
Interface da unidade 5
Slot de Segurança Kensington® 5
Registro do seu produto WD 5
Precauções de Manuseio 6

2 Como conectar e começar a usar a unidade 7

Conexão da unidade 7
Começando a usar o software WD SmartWare 10
WD SmartWare Visão geral 14
WD SmartWareTela de Início 15
Visualização dos Tópicos de Informações/Ajuda Online 16
Começando sem usar o software WD SmartWare 16
Ocultar o CD virtual WD SmartWare 17
Mostra o CD virtual WD SmartWare 19

3 Como fazer o backup dos arquivos do seu computador 21

Sobre o backup de arquivos do seu computador 21
Como fazer o backup de tudo 23
Funções Avançadas de Backup 24
Selecionar conteúdo específico para se fazer o backup 24
Alteração das configurações do software de backup 25

4 Recuperação de arquivos de backup 28

Sobre a recuperação de arquivos 28
Recuperar um arquivo 28
Como recuperar uma pasta 32
Recuperação de uma versão anterior de um arquivo ou de arquivos excluídos 32
Recuperação de todo o seu conteúdo 32

5 Bloqueio e desbloqueio do seu HD 33

Como proteger seu HD com senha 33
Desbloqueio da sua unidade 34
Desbloqueio da unidade com o software WD SmartWare. 35
Desbloquear a unidade sem o software WD SmartWare. 36
Desligamento do recurso de bloqueio da unidade. 36
Alteração da sua senha 37

6 Gerenciamento e personalização da sua unidade 38

Usando o ícone WD SmartWare. 38
Como abrir o software WD SmartWare 38
Verificação do Status da Unidade 38
Monitoramento de alertas do ícone 39
Desconectar a unidade com segurança. 39
Usando o ícone WD SmartWare 39
Usando o botão de acionamento da unidade 39
Personalização das configurações do seu software 40
Especificação de uma pasta diferente para recuperação 40
Configuração das opções de preferências 41
Personalização das configurações da sua unidade. 41
Especificar um nome para sua unidade. 43
Registro da sua unidade. 43
Configurar o sleep timer da unidade 44
Apagar sua unidade 44
Mostrar ou esconder o ícone do CD virtual 46
Habilitar as funções de Backup e Recuperação 47
Desinstalação do software WD SmartWare 47
Desinstalação no Windows XP. 48
Desinstalação em Windows Vista ou Windows 7 48

7 Verificação do funcionamento da unidade 49

8 Como usar o HD com um Mac 51

Reformatação da unidade 51
Como conectar e começar a usar a unidade 51
Melhor desempenho com o WD +TURBO 52
Instalação do software WD SmartWare 54
Começando a usar o software WD SmartWare 55
Tela de Início do WD SmartWare 57
Usando o ícone WD SmartWare. 58
Como abrir o software WD SmartWare 59
Verificação do Status da Unidade 59

Desmontar a unidade com segurança 60
Usando o ícone WD SmartWare 60
Usando o ícone My Book 61
Usando o botão de acionamento da unidade 62
Desbloqueio da unidade 62
Desbloqueio da unidade com o software WD SmartWare 62
Desbloqueio da unidade sem o software WD SmartWare 64
Desinstalação do software WD SmartWare 65

9 Resolução de problemas 66

Instalar, particionar e formatar o HD 66
Perguntas Frequentes (FAQs) 66

A Instalação do Driver SES 68

Instalação nos computadores com Windows XP 68
Instalação automática do driver 68
Instalação manual do driver 70
Instalação em computadores com Windows Vista 72
Instalação automática do driver 72
Instalação manual do driver 73
Instalação nos computadores com Windows 7 75

B Informação de cumprimento normativo e garantia 77

Cumprimento normativo 77
Informação FCC da Classe B 77
Conformidade com a ICES/NMB-003 77
Conformidade com Normas de Segurança 77
Conformidade CE para Europa 77
Marca GS (somente para a Alemanha) 77
Aviso KCC (somente para a República da Coréia) 78
Conformidade ambiental (China) 78
Informações sobre a Garantia 78
Obtenção de manutenção 78
Garantia limitada 78

Índice Remissivo 80

1

Sobre o seu HD WD

Bem-vindo ao seu HD externo My Book™ Elite™, uma solução de armazenamento elegante e de alta capacidade para todas as fases da sua vida digital. Nossa mais recente edição conta com um display inteligente personalizável para identificar o conteúdo do seu HD, software de backup visual, automático e contínuo, e proteção de bloqueio de segurança do drive. Beleza e inteligência se juntam em um novo desenho mais elegante.

O HD externo USB mais vendido da WD, My Book Elite, conta com o software de backup WD SmartWare que faz o backup dos seus dados de modo automático e contínuo, mostra seu backup à medida que ele é feito e recupera arquivos perdidos sem qualquer esforço.

Este capítulo inclui os seguintes tópicos:

Recursos
Conteúdo do kit
Acessórios opcionais
Compatibilidade do Sistema Operacional
Formato da Unidade
Descrição física
Registro do seu produto WD
Precauções de Manuseio

Recursos

Alguns recursos principais do HD My Book Elite são:

Display inteligente – Crie sua própria etiqueta personalizada do drive para você lembrar o que está armazenado em cada drive. A etiqueta fica visível mesmo quando a unidade está desligada. O display também inclui a capacidade disponível e o status de segurança.

Desenho mais simples, elegante e compacto – Nós tornamos esses premiados HDs ainda menores, mais elegantes e mais compactos. Como sempre, o formato de livro ocupa menos espaço no seu escritório e lhe permite guardar dois ou mais HDs My Book juntos, como livros numa estante.

Software WD SmartWare™ – Uma solução de backup fácil de usar que lhe dá toda a capacidade para:

- Proteger seus dados automaticamente – Relaxe! Seus dados estão seguros. A cópia de segurança automática e contínua realizará instantaneamente uma segunda cópia, sempre que adicionar ou alterar um arquivo.
- Veja o seu backup enquanto ele é feito – É ver para crer. O backup visual organiza e exibe seu conteúdo por categorias e mostra o andamento do seu backup.
- Traz de volta os arquivos perdidos sem qualquer esforço – Recupera seus dados valiosos na localização original, quer você tenha perdido todos os seus dados, apagado um arquivo ou simplesmente gravado em cima de um arquivo importante.
- Assuma o controle – Personalize seu backup, ajuste a segurança da unidade, execute diagnósticos, gerencie as configurações de energia e muito mais a partir do centro de controle WD SmartWare.
- Bloqueio da unidade – Fique tranquilo sabendo que seus dados estão protegidos contra acesso não autorizado ou roubo através da proteção por senha e criptografia de hardware de 256 bits.

Indicador de capacidade com luz – Veja rapidamente quanto espaço o seu HD tem disponível.

Interface USB 2.0 – Uma conexão simples que oferece praticidade e compatibilidade entre múltiplos computadores.

Controlador de energia – os HDs externos My Book estão desenhados para economizar energia. A GreenPower Technology™ da WD reduz o consumo interno de energia da unidade em até 30%, um modo inativo reduz a energia enquanto a unidade estiver ociosa e um recurso de economia de energia liga e desliga a unidade com o seu computador.

Sustentável para o planeta – Projetamos uma caixa pequena de materiais reciclados para minimizar a quantidade de resíduos. Encorajamos a reciclagem dessa caixa.

Plug-and-play pronto para computadores com Windows – Formatado em NTFS para compatibilidade com todos os sistemas operacionais do Windows.

Importante: Para obter as mais recentes informações do produto e notícias WD, visite nosso website em *www.westerndigital.com*. Para as documentações e informações mais recentes do software, firmware e produtos, visite o site *http://products.wdc.com/updates*.

Conteúdo do kit

Tal como apresentado na Figura 1, seu kit de HD externo My Book Elite inclui o seguinte:

- HD externo My Book Elite
- Software WD SmartWare (incluso no HD)
- Cabo USB
- Adaptador de CA
- Guia de Instalação Rápida

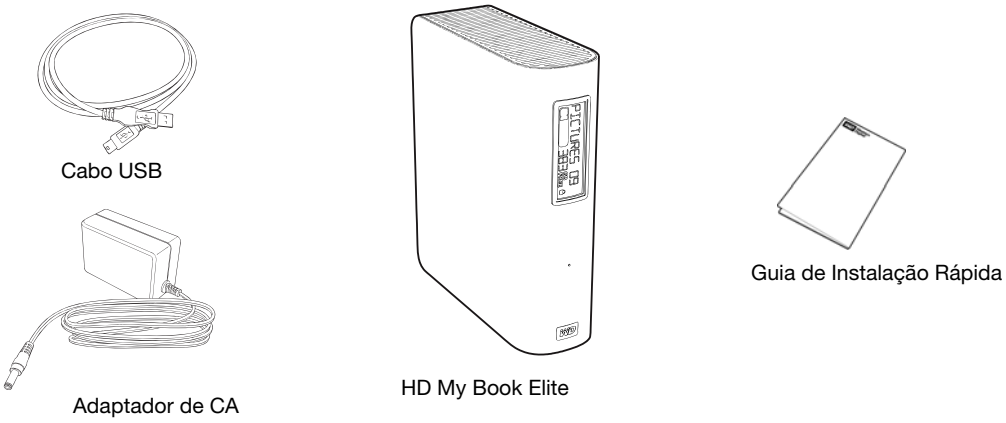

Figura 1. My Book Componentes do kit de HD

Acessórios opcionais

Para mais informações sobre os acessórios opcionais para este produto, visite:

EUA	*www.shopwd.com* ou *www.wdstore.com*
Canadá	*www.shopwd.ca* ou *www.wdstore.ca*
Europa	*www.shopwd.eu* ou *www.wdstore.eu*
Todos os outros países	Contate o Suporte Técnico WD na sua região. Para obter uma lista de contatos de Suporte Técnico, visite o site *support.wdc.com* e procure a resposta ID 1048 na nossa Base de Conhecimento.

Compatibilidade do Sistema Operacional

Seu HD My Book Elite e o software WD SmartWare são compatíveis com os seguintes sistemas operacionais:

Windows®

- Windows XP
- Windows Vista®
- Windows 7

Mac® OS X®

- Tiger®
- Leopard®
- Snow Leopard™

A compatibilidade pode variar, dependendo da configuração do hardware e do sistema operacional.

Para maior confiabilidade e desempenho, sempre instale as atualizações e o service pack (SP) mais recentes. Para Windows, acesse o menu **Início** e selecione **Atualização do Windows**. Para Mac, acesse o menu **Apple** e selecione **Atualização do Software**.

Formato da Unidade

Sua My Book Elite unidade está pré-formatada como uma partição NTFS única para a compatibilidade com todos os sistemas operacionais atualizados do Windows. Se deseja usar esta unidade com um computador Mac, veja "Reformatação da unidade" na página 51 e "Resolução de problemas" na página 66.

Descrição física

Tal como se apresenta na Figura 2 e Figura 2 na página 3, o HD My Book Elite conta com:

- Indicadores dianteiros
- Botão e conector de energia, porta de interface e slot de segurança traseiro

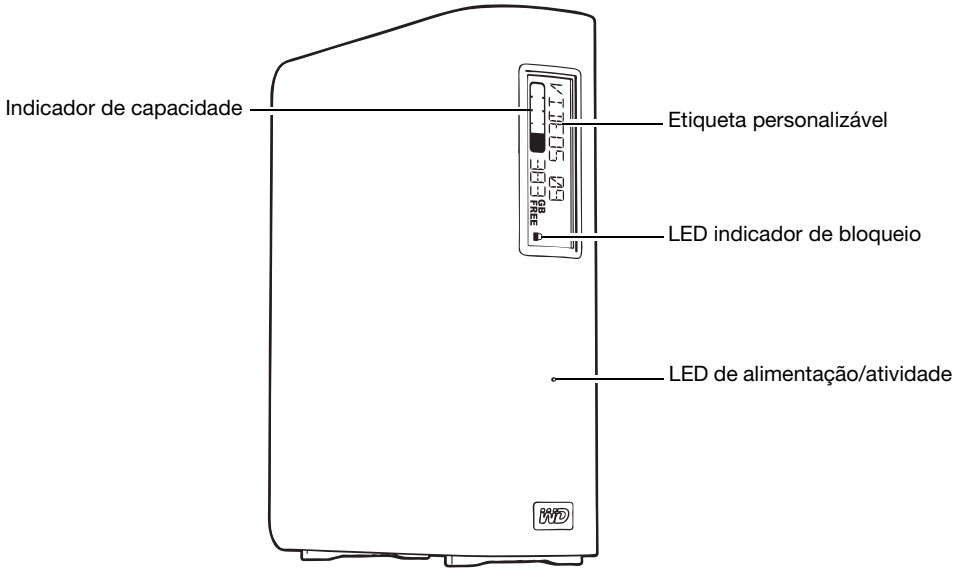

Figura 2. Parte dianteira do HD My Book Elite

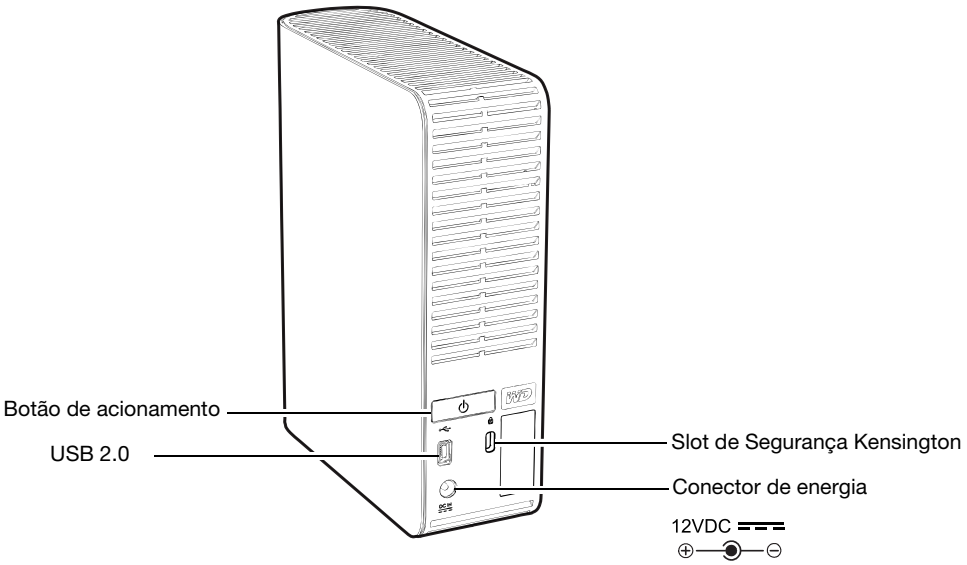

Figura 3. Parte traseira do HD My Book Elite

indicadores

A unidade My Book Elite possui quatro indicadores:

- Indicador de capacidade
- Etiqueta personalizável
- LED de alimentação/atividade
- LED indicador de bloqueio

Indicador de capacidade. O indicador de capacidade possui dez segmentos que se preenchem de baixo para cima (se o drive estiver na vertical) ou da direita para a esquerda (se o drive estiver na horizontal) para indicar o espaço utilizado na unidade enquanto estiver ligada. Cada segmento representa aproximadamente 10 por cento da capacidade da unidade.

Número do segmento	Percentual utilizado	Número do segmento	Percentual utilizado
10	Maior que 90	5	40-49
9	80-89	4	30-39
8	70-79	3	20-29
7	60-69	2	10-19
6	50-59	1	5-9
(não se mostram valores menores que 5%)			

O display numérico indica o percentual da capacidade disponível.

O indicador de capacidade apenas funciona se o software WD SmartWare estiver instalado no seu computador.

Etiqueta personalizável. A etiqueta personalizável que você especifica continua na unidade mesmo quando ela estiver desligada ou desconectada do seu computador.

LED indicador de bloqueio. O LED indicador de bloqueio mostra se o drive está protegido por senha. Ele fica desligado apenas quando você remove a senha da unidade ou quando a unidade fica sem energia.

LED de alimentação/atividade. O LED de alimentação/atividade indica o estado de energia e atividade da unidade, da seguinte forma:

Aparência do LED	Atividade/conexão de energia
Aceso estável	Ocioso
Intermitência rápida (cerca de 3 vezes por segundos)	Atividade
Intermitência lenta (a cada 2,5 segundos aproximadamente)	Sistema em standby

Botão de Acionamento

Use o botão de acionamento para desligar a unidade com segurança e evitar a perda de dados ou danos à unidade. O botão de acionamento apenas funciona quando o software WD SmartWare estiver instalado no seu computador.

Observação: Se você desconectar a unidade depois de usar o botão de acionamento para desligá-la, ao reconectá-la ao seu computador em execução, ela ligará automaticamente. Se você deixar a unidade conectada ao seu computador após usar o botão de acionamento para desligá-la, é necessário pressionar o botão de acionamento novamente para voltar a ligá-la.

Interface da unidade

O USB 2.0 de alta-velocidade suporta velocidades de transferência de dados de até 480 Mb/s. O USB 2.0 é retrocompatível com USB 1.1. A conexão a uma porta USB 1.1 transfere dados à velocidade de USB 1.1 (até 12 Mb/s).

Slot de Segurança Kensington®

Para a segurança da unidade, o slot de segurança Kensington aceita o cabo de segurança Kensington padrão (vendido separadamente). Para maiores informações sobre o slot de segurança Kensington e produtos disponíveis, visite o site *www.kensington.com*.

Registro do seu produto WD

Sempre registre sua unidade My Book Essential para obter as mais recentes atualizações e ofertas especiais. Você pode registrar sua unidade facilmente usando o software WD SmartWare, como se descreve em "Registro da sua unidade" na página 43. Outra possibilidade é registrá-la online através do *register.wdc.com*.

Precauções de Manuseio

Os produtos da WD são instrumentos de precisão e, por isso, devem ser manuseados com cuidado enquanto estiverem sendo desembalados e instalados. As unidades podem danificar-se devido a um manuseio incorreto, choques ou vibrações. Quando desembalar e instalar o produto de armazenamento externo, preste atenção às precauções a seguir apresentadas:

- Não deixe cair nem agite a unidade.
- Não desloque a unidade enquanto ela estiver em funcionamento.
- Não use este produto como uma unidade portátil.
- Para permitir a ventilação adequada, não bloqueie as saídas de ar do gabinete.

2

Como conectar e começar a usar a unidade

Este capítulo inclui os seguintes tópicos:

Conexão da unidade
Começando a usar o software WD SmartWare
WD SmartWare Visão geral
WD SmartWareTela de Início
Visualização dos Tópicos de Informações/Ajuda Online
Começando sem usar o software WD SmartWare

Conexão da unidade

Para contar o HD My Book ao seu computador com Windows:

1. Dependendo da sua região, se necessário, troque o adaptador de energia, tal como se mostra a seguir:

Instalação **Remoção**

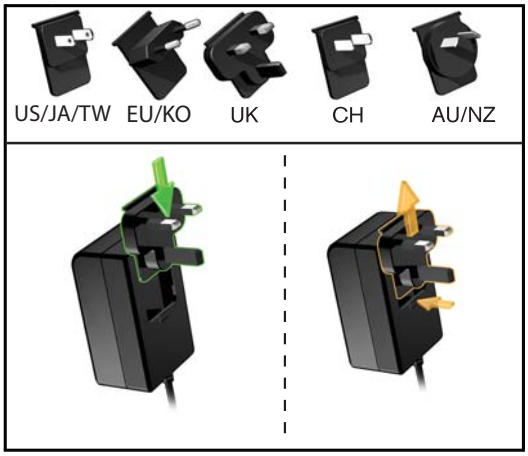

Instalação **Remoção**

2. Ligue o computador.
3. Conecte a unidade My Book tal como se mostra na Figura 4 na página 8.
4. Se você reformatou o drive para usá-lo em um computador com Mac, pule o restante deste procedimento e vá a Figura na página 65.
5. Depois de conectar a unidade fisicamente ao seu computador, verifique se o novo CD virtual WD SmartWare e a unidade My Book aparecem em Meu Computador no Windows Explorer.

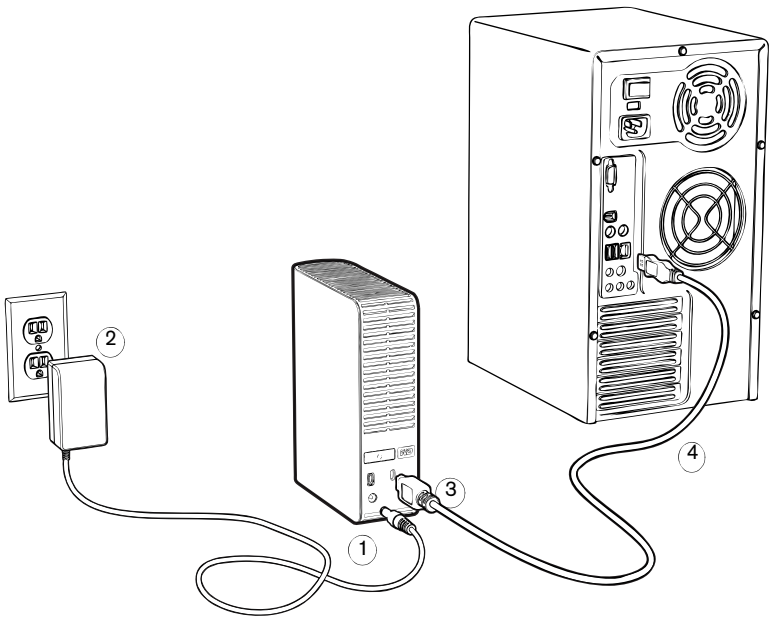

Figura 4. Conexão do HD My Book

6. Se aparecer uma tela de Novo Hardware Encontrado, clique em **Cancelar** para fechá-la:

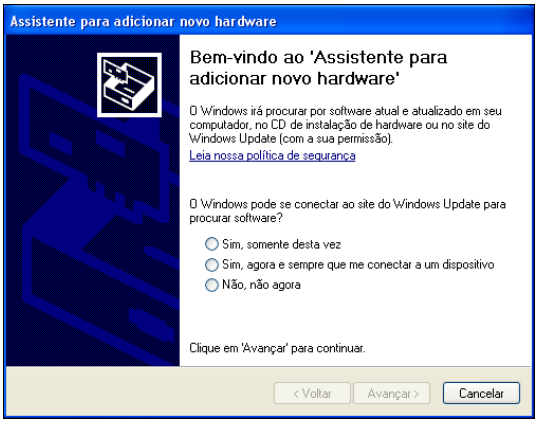
Assistente para adicionar novo hardware
Bem-vindo ao 'Assistente para adicionar novo hardware'
O Windows irá procurar por software atual e atualizado em seu computador, no CD de instalação de hardware ou no site do Windows Update (com a sua permissão).
Leia nossa política de segurança
O Windows pode se conectar ao site do Windows Update para procurar software?
Sim, somente desta vez
Sim, agora e sempre que me conectar a um dispositivo
Não, não agora
Clique em 'Avançar' para continuar.
< Voltar
Avançar >
Cancelar

Windows XP

Novo hardware encontrado
O Windows precisa instalar o software de driver para o WD SES Device USB Device
Localizar e instalar software de driver (recomendado)
O Windows guiará você pelo processo de instalação do software de driver do dispositivo.
Perguntar novamente mais tarde
O Windows perguntará novamente na próxima vez que você conectar o dispositivo ou fizer logon.
Não mostrar esta mensagem novamente para este dispositivo
O dispositivo não funcionará até você instalar o software de driver.
Cancelar

Windows Vista ou Windows 7

O software WD SmartWare instalará o driver adequado para a unidade My Book.

7. Podem aparecer várias telas diferentes, dependendo do sistema operacional do seu computador:

SE seu sistema operacional for . . .	**ENTÃO . . .**
Windows XP	Prossiga com o passo 8.
Windows Vista ou Windows 7	Pule para o passo 10 na página 9.

8. No Windows XP, pode aparecer uma ou duas telas, dependendo de se a função AutoRun (Reprodução Automática) estiver habilitada ou não:

SE a Reprodução Automática estiver . . . no seu computador,	**ENTÃO . . .**
Habilitado	Prossiga com o passo a na página 9.
Desabilitado	Pule para o passo b na página 9.

a. No Windows XP com AutoRun (Reprodução Automática) habilitada, a tela de Bem-vindo ao WD SmartWare aparece (veja Figura 5).

b. On Windows XP com AutoRun (Reprodução Automática), clique com o botão direito para abrir o CD virtual WD SmartWare que aparece no Windows Explorer:

Observação: O software WD SmartWare é oferecido no formato de uma unidade de CD virtual (VCD) na sua unidade My Book. O VCD aparece e funciona tal como um CD físico. Para ver o conteúdo do VCD, tal como a documentação e alguns programas adicionais, clique com o botão direito no VCD e selecione **Abrir**.

c. Clique duas vezes no arquivo WD SmartWare.exe para exibir a tela Bem-vinco ao WD SmartWare (veja Figura 5).

9. Prossiga com "Começando a usar o software WD SmartWare" na página 10.

Se não quiser instalar o software WD SmartWare, vá ao "Começando sem usar o software WD SmartWare" na página 16.

10. No Windows Vista ou Windows 7, podem aparecer duas a três telas, dependendo de se a função AutoRun (Reprodução Automática) estiver habilitada ou não:

SE a Reprodução Automática estiver . . . no seu computador,	**ENTÃO . . .**
Habilitado	Prossiga com o passo a na página 10.
Desabilitado	Pule para o passo b na página 10.

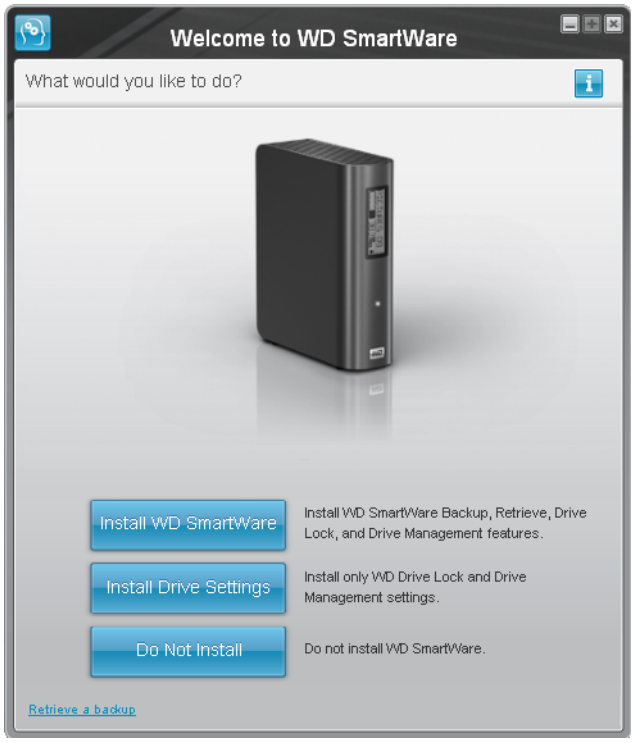
Welcome to WD SmartWare
What would you like to do?
Install WD SmartWare
Install WD SmartWare Backup, Retrieve, Drive Lock, and Drive Management features.
Install Drive Settings
Install only WD Drive Lock and Drive Management settings.
Do Not Install
Do not install WD SmartWare.
Retrieve a backup

Figura 5. Tela de Bem-vindo ao WD SmartWare

Observação: Se o Flash Player estiver instalado no seu computador, a tela será interativa.

a. Para Windows Vista ou Windows 7 com AutoRun (Reprodução Automática) habilitada:

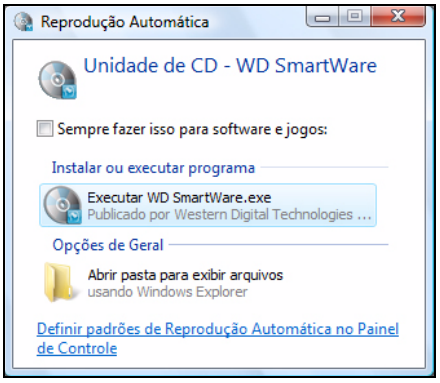
Reprodução Automática
Unidade de CD - WD SmartWare
Sempre fazer isso para software e jogos:
Instalar ou executar programa
Executar WD SmartWare.exe
Publicado por Western Digital Technologies ...
Opções de Geral
Abrir pasta para exibir arquivos
usando Windows Explorer
Definir padrões de Reprodução Automática no Painel de Controle

Clique na opção **Executar WDSmartWare.exe** para exibir a tela Bem-vindo ao WD SmartWare (veja Figura 5 na página 9).

b. Para Windows Vista ou Windows 7 com AutoRun (Reprodução Automática) desabilitada, abra **Computador**, clique para abrir a lista da unidade WD SmartWare no Windows Explorer e clique duas vezes no arquivo WD SmartWare.exe para exibir a tela de Bem-vindo ao WD SmartWare (veja Figura 5 na página 9).

11. Prossiga com "Começando a usar o software WD SmartWare" na seguinte seção.

Se não quiser instalar o software WD SmartWare, vá ao "Começando sem usar o software WD SmartWare" na página 16.

Começando a usar o software WD SmartWare

Para começar a usar o software WD SmartWare:

1. A pergunta **O que você gostaria de fazer?** na tela Bem-vindo ao WD SmartWare oferece três opções para começar a usar o software WD SmartWare:

SE quiser instalar . . .	DEPOIS clique em . . .
A versão completa do software WD SmartWare, com backup automático contínuo, recuperação, bloqueio da unidade com proteção por senha, e as funções de gerenciamento da unidade e: • Executar seu primeiro backup • Criar uma etiqueta da unidade • Proteger com senha ou registrar sua unidade	Botão **Instalar o WD SmartWare**.
Apenas a proteção por senha para bloquear a unidade e as funções de gerenciamento do software WD SmartWare, e: • Criar uma etiqueta da unidade • Proteger com senha ou registrar sua unidade	Botão **Instalar Configurações da Unidade**.
A versão completa do software WD SmartWare e recuperar arquivos dos quais você já fez o backup em sua unidade My Book em outro computador.	Link **Recuperar um backup**.

2. Leia o contrato de licença e clique em **Aceitar** para continuar.

3. Espere que a instalação do software se termine. Isso pode demorar vários minutos.

4. Depois que a instalação do software terminar:

SE clicou . . . no passo 1	ENTÃO, o software WD SmartWare exibe . . .
Instalar WD SmartWare	A tela inicial Backup para realizar seu primeiro backup (veja Figura 6 na página 12). Aqui você tem as seguintes opções: • Executar seu primeiro backup – Veja "Como fazer o backup dos arquivos do seu computador" na página 21 antes de clicar em **Executar Backup** e depois prossiga com o passo 5. • Pule o backup por enquanto e exiba a tela inicial Configurações da Unidade (Figura 7 na página 13) – Veja as seguintes subseções e depois passe para o passo 6: - "Especificar um nome para sua unidade" na página 43 - "Como proteger seu HD com senha" na página 33 - "Registro da sua unidade" na página 43 antes de clicar em **Pular backup** *Observação:* Neste caso, a tela inicial de Configurações da Unidade inclui um botão **Voltar ao backup** para retornar à tela inicial de Backup.
Instalar Configurações da Unidade	A tela inicial das Configurações da Unidade para proteger e registrar sua unidade (Figura 7 na página 13). a. Veja: • "Especificar um nome para sua unidade" na página 43 • "Como proteger seu HD com senha" na página 33 • "Registro da sua unidade" na página 43 b. Pule para o passo 6.
Recuperar um backup	A tela de Início para acessar todas as funções do WD SmartWare: a. Veja Figura 8 na página 13 e "Recuperação de arquivos de backup" na página 28. b. Isso conclui o procedimento inicial, após selecionar **Recuperar um backup**.

Observação: As telas iniciais de Backup e Configurações da Unidade só aparecem uma vez – na primeira vez que você instala o software WD SmartWare no seu computador. Depois disso, ao iniciar o software aparece a tela Início para que você possa escolher o que deseja fazer.

5. Depois de concluir seu backup inicial, clique em **Continuar** na tela inicial do Backup para exibir a tela de Início do WD SmartWare (Figura 8 na página 13).

Isso conclui o procedimento inicial, após selecionar **Instalar WD SmartWare**.

6. Depois de registrar e proteger com senha a sua unidade, clique em **Finalizar** para fechar a tela inicial das Configurações da Unidade.

   Isso conclui o procedimento inicial, após selecionar **Instalar Configurações da Unidade**.

   Neste caso, porém:

   - Abrir o software WD SmartWare exibe a tela de Início de gerenciamento da unidade (veja Figura 9 na página 14) com a guia Configurações para realizar todas as funções de gerenciamento da unidade (veja "Personalização das configurações da sua unidade" na página 41).
   - Ao clicar na guia **Configurações** se exibe a tela Configurações da Unidade para manutenção da mesma, com um botão **Preferências** que você pode usar para habilitar as funções de Backup e Recuperação do WD SmartWare (veja Figura 17 na página 34 e "Habilitar as funções de Backup e Recuperação" na página 47).

Figura 6. Tela inicial de backup

Configurações da unidade
Personalize a unidade com um eLabel.
Etiqueta
Segurança
Registro
Configurar rótulo
MY BACKUPS
Inverter rótulo
Insira um rótulo na área acima, clique em Salvar nome do rótulo para atualizar a tela. Você pode rotular sua unidade pelo conteúdo, por exemplo, fotos ou música, ou usar uma data ou ano.
Para sua conveniência, rótulo será exibido na unidade, mesmo quando ela estiver desconectada.
Salvar configurações de rótulo
Sobre a unidade
Nome do produto: My Book Elite
Número de série: WCAU43335903
Tamanho da unidade: 930 GB
Sistema operacional: Windows XP Service Pack 3
Revisão de firmware: 2.003
Retomar ao backup
Continuar

Tela inicial de configuração da unidade do WD SmartWare

Configurações da unidade
Personalize a unidade com um eLabel.
Etiqueta
Segurança
Registro
Configurar rótulo
MY BACKUPS
Inverter rótulo
Insira um rótulo na área acima, clique em Salvar nome do rótulo para atualizar a tela. Você pode rotular sua unidade pelo conteúdo, por exemplo, fotos ou música, ou usar uma data ou ano.
Para sua conveniência, rótulo será exibido na unidade, mesmo quando ela estiver desconectada.
Salvar configurações de rótulo
Sobre a unidade
Nome do produto: My Book Elite
Número de série: WCAU43335903
Tamanho da unidade: 930 GB
Sistema operacional: Windows XP Service Pack 3
Revisão de firmware: 2.003
Concluir

Tela Inicial de Configurações da Unidade do Gerenciamento da Unidade

Figura 7. Telas iniciais de configuração da unidade

Figura 8. Tela de Início do WD SmartWare

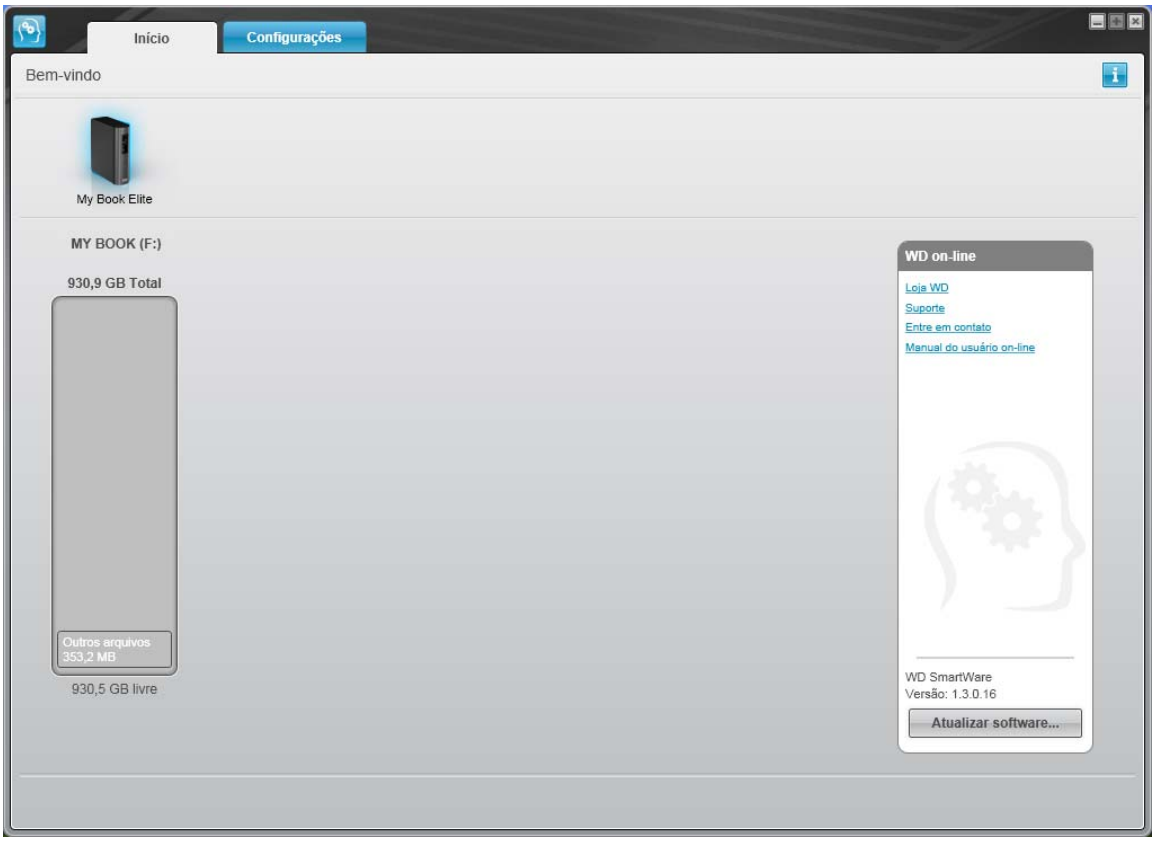

Figura 9. Tela de Início do Gerenciamento da Unidade

WD SmartWare Visão geral

O software WD SmartWare é uma solução fácil de usar que lhe dá toda a capacidade para:

- Assegurar sua unidade – Nas configurações da unidade, crie uma senha para proteger sua unidade criptografada contra acesso não autorizado ou roubo de dados.
- Proteger seus dados automaticamente – O backup contínuo e automático instantaneamente realiza cópias sempre que você adicionar ou alterar um arquivo.

  Observação: A proteção de backup automático é contínua enquanto o seu drive My Book estiver conectado ao seu computador. Depois, sempre que você desconectar e reconectar o HD ao seu computador, o software WD SmartWare examina novamente o seu computador em busca de arquivos novos ou alterados e reinicia o backup automático e contínuo, como antes.

- Veja o seu backup enquanto ele é feito – É ver para crer. O backup visual organiza e exibe seu conteúdo por categorias e mostra o andamento do seu backup.
- Recupera arquivos perdidos sem qualquer esforço – Traz de volta os seus dados valiosos na localização original, quer você tenha perdido todos os seus dados, apagado um arquivo ou simplesmente gravado em cima de um arquivo importante.

WD SmartWareTela de Início

A tela Início do WD SmartWare possui quatro opções por guias:

- Início – Oferece um Indicadorde Conteúdo com a capacidade e conteúdo de cada HD interno ou conectado ao seu computador (veja Figura 8 na página 13)
- Backup – Gerencia backups existentes ou cria novos backups dos dados mais importantes, inclusive filmes, música, documentos, e-mails e fotos (veja Figura 10 na página 22)
- Recuperar – Recupera dados valiosos que foram perdidos ou sobrescritos (veja Figura 13 na página 29)
- Configurações – Gerencia segurança, diagnóstico, ajustes de energia e parâmetros de backup (veja Figura 11 na página 25)

Na tela Início, você pode modificar a unidade principal categorizada com uma caixa de seleção suspensa com o nome do seu computador. Ao selecionar uma unidade diferente, o sistema identificará as categorias dos arquivos naquela unidade. Depois clique em:

- **Backup** para fazer o backup dos arquivos da unidade selecionada para a sua unidade My Book
- **Recuperar** para recuperar os arquivos de backup da sua unidade My Book para qualquer localização no seu computador

No Indicador de Conteúdo para o HD do seu computador, todos os seus arquivos disponíveis para backup são apresentados contra um fundo azul, constando seis categorias:

A categoria deste arquivo	Inclui arquivos com estas extensões
Documentos	.doc, .txt, .htm, .html, .ppt, .xls, .xml, e outras extensões dos documentos
E-mail	.mail, .msg, .pst., e outras extensões de e-mail
Música	.mp3, .wav, .wma, e outras extensões de música
Filmes	.avi, .mov, .mp4, e outras extensões de filmes
Fotos	.gif, .jpg, .png, e outras extensões de fotos
Outro	Outras que não pertençam às cinco categorias principais

Para obter uma lista completa de todas as extensões de arquivos incluídas, procure a Resposta ID 3644 na Base de Conhecimento da WD no site *http://support.wdc.com*.

Observe:

- A categoria **Sistema**, apresentada contra um fundo cinza escuro, inclui todos os arquivos do seu sistema operacional que não estão disponíveis para backup. Os arquivos dos quais são se faz um backup são os arquivos do sistema, arquivos do programa, aplicativos e arquivos de trabalho como .tmp ou .log.
- A categoria **Recuperado**, também apresentada contra um fundo cinza escuro, inclui os arquivos que você recuperou em um backup anterior. Eles também não estão disponíveis para backup.
- Ao passar o cursor por uma categoria se exibe o número de arquivos na categoria.

No Indicador de Conteúdo do seu HD My Book, a categoria **Outros arquivos** inclui todos os arquivos apresentados na parte de espaço utilizado nas propriedades da sua unidade. Esse espaço não está disponível para backups.

Observação: O pequeno número de arquivos apresentados na categoria **Outros Arquivos** quando você instala por primeira vez o software WD SmartWare – antes de realizar seu primeiro backup – representa o sistema e os arquivos escondidos que o sistema operacional do seu computador colocaram ali quando você instalou a unidade.

Visualização dos Tópicos de Informações/Ajuda Online

Cada tela WD SmartWare oferece acesso fácil a informações de ajuda online para guiá-lo rapidamente nas tarefas de backup, recuperação ou ajustes. Sempre que tiver dúvidas sobre o que fazer, basta clicar no ícone de informações/ajuda online no canto superior direito de qualquer tela:

Para fechar a tela de informações/ajuda após ler a ajuda online, clique no ícone X no canto superior direito da tela.

Começando sem usar o software WD SmartWare

Mesmo se não instalar o software WD SmartWare, você ainda pode usar seu My Book como HD externo. Neste caso, porém, você não poderá:

- Proteger seus dados com backups automáticos e contínuos (veja "Como fazer o backup dos arquivos do seu computador" na página 21)
- Recuperar versões anteriores de arquivos perdidos ou danificados (veja "Recuperação de arquivos de backup" na página 28)
- Proteger seu drive e todos os arquivos dele com uma senha (veja "Bloqueio e desbloqueio do seu HD" na página 33)
- Personalizar seu software e as configurações da unidade para o melhor desempenho possível (veja "Gerenciamento e personalização da sua unidade" na página 38)
- Verificar as condições de funcionamento da sua unidade com funções incorporadas de diagnóstico (veja "Como conectar e começar a usar a unidade" na página 7)

Para ignorar esses recursos de desempenho e começar sem instalar o software WD SmartWare:

1. Clique em **Não instalar** na tela de Bem-vindo ao WD SmartWare para exibir a mensagem **Continuar sem instalar o WD SmartWare?**:

WD SmartWare
Continuar sem instalar o software WD SmartWare?
Se você não instalar o software WD SmartWare,não será possível utilizar os recursos de backup automático, recuperação de arquivos, configurações de segurança para proteção da unidade bem como personalização e execução de diagnósticos em sua unidade.
Nota: O driver SES do Windows será instalado para garantir o funcionamento adequado da unidade.
Voltar
Continuar sem instalar.

2. Clique em:
   - **Continuar sem instalar** se você não deseja instalar o software WD SmartWare.
   - **Voltar** se deseja mudar de ideia e instalar o software WD SmartWare. Neste caso, vá a "Começando a usar o software WD SmartWare" na página 10.

Ocultar o CD virtual WD SmartWare

Se você decidiu começar sem instalar o software WD SmartWare, talvez você prefira ocultar (desabilitar) o CD virtual WD SmartWare (VCD). Você pode fazer isso facilmente com dois cliques, indo ao diálogo Configurações do CD Virtual WD SmartWare (veja "Mostrar ou esconder o ícone do CD virtual" na página 46). Mas se você não instalou o software WD SmartWare, é mais complicado e você deveria estar ciente e ter os seguintes cuidados:

- Ocultar o VCD inibe o acesso ao utilitário WD SmartWare Virtual CD Manager, que habilita e desabilita o VCD. Se você passa a unidade para outro computador, o VCD também permanece oculto ali. Se quiser que o VCD apareça ou se quiser instalar o software WD SmartWare no outro computador, será necessário copiar o utilitário novamente na unidade ou baixar outra cópia dele.
- Não é possível executar o utilitário WD SmartWare Virtual CD Manager diretamente a partir da unidade – é necessário executá-lo a partir de uma pasta na sua área de trabalho.

Com esses cuidados em mente, se você não instalou o software WD SmartWare e deseja esconder o VCD:

1. Abra o arquivo do WD SmartWare VCD que aparece no Windows Explorer e clique duas vezes no arquivo Virtual CD Manager.exe para exibir a tela do utilitário WD SmartWare Virtual CD Manager:

WD SmartWare Virtual CD Manager
Bem-vindo ao WD SmartWare Virtual CD Manager.
O WD SmartWare VCD Manager permite que você habilite (exiba) ou desabilite (oculte) o VCD de sua unidade WD.
Sair
Continuar

   Observe que quando ele abre, o utilitário WD SmartWare Virtual CD Manager também copia uma pasta do Virtual CD Manager na sua área de trabalho. Essa é a pasta que você deseja copiar de volta na sua unidade My Book caso você queira mostrar (habilitar) o VCD.

2. Clique em **Continuar**.
3. Leia o contrato de licença e clique em **Aceitar** para continuar.
4. O utilitário WD SmartWare Virtual CD Manager localiza sua unidade My Book e exibe as configurações do VCD atuais e objetivo do VCD:

WD SmartWare Virtual CD Manager
Troque sua unidade do WD SmartWare.
Unidade a ser configurada:
My Book Elite (J:) SN: WCAU43335903
Configuração atual mdo WD SmartWare VCD Setting: Habilitado (exibido)
Configuração do WD SmartWare VCD de destino: Desabilitado (oculto)
Sair
Configurar unidade

5. Clique em **Configurar unidade** para continuar.
6. Conforme se solicite, para que a alteração surta efeito, você deve desligar e ligar seu HD My Book novamente:
   a. Desconecte o cabo USB da sua unidade.
   b. Ou desconecte o cabo do adaptador de energia ou pressione o botão de acionamento da unidade para desligá-la.
   c. Espere dez segundos.
   d. Ou reconecte o cabo do adaptador de energia ou pressione o botão de acionamento para ligá-la.
   e. Reconecte o cabo USB para sua unidade.
7. Clique em **Sair** para fechar o utilitário WD SmartWare Virtual CD Manager.
8. Verifique a lista de Dispositivos com armazenamento removíveis do Meu Computador e Windows Explorer para confirmar a alteração.

9. Se você acha que depois poderá querer passar o HD My Book para outro computador, mostre (habilite) o VCD nele, ou instale o software WD SmartWare e use a função de copiar/colar ou arrastar/soltar para copiar a pasta do Virtual CD Manager da sua área de trabalho para o seu HD My Book. (Essa é a pasta que o utilitário WD SmartWare Virtual CD Manager copiado na sua área de trabalho no passo 1 desse procedimento.)

Mostra o CD virtual WD SmartWare

Se você começou sem instalar o software WD SmartWare, ocultou (desabilitou) o CD virtual WD SmartWare (VCD) e agora deseja passar seu HD My Book para outro computador ou instalar o software WD SmartWare, você precisará mostrar (habilitar) o VCD no outro computador. Você pode fazer isso facilmente com dois cliques, indo ao diálogo Configurações do CD Virtual WD SmartWare (veja "Mostrar ou esconder o ícone do CD virtual" na página 46). Mas se você não instalou o software WD SmartWare e escondeu o VCD, é um pouco mais complicado.

Se você não instalou o software WD SmartWare e deseja mostrar o VCD:

1. Use a função copiar/colar ou arrastar/soltar do Windows Explorer para copiar a pasta do Virtual CD Manager da sua unidade My Book para a área de trabalho do seu computador. (Essa é pasta que você copiou para a sua unidade My Book no passo 9 do "Ocultar o CD virtual WD SmartWare".)

   Se você não copiou a pasta do Virtual CD Manager na sua unidade My Book quando escondeu o VCD, então use sua conexão de Internet para baixar o utilitário Virtual CD (VCD) Manager for Windows no site *support.wdc.com*.

2. Abra a pasta do Virtual CD Manager ou baixe o arquivo .zip do utilitário (WDSmartWareVirtualCDManagerforWindows-v*x.x.x.x*.zip) e clique duas vezes no arquivo .exe para exibir a tela do WD SmartWare Virtual CD Manager:

   - Virtual CD Manager.exe da pasta Virtual CD Manager

3. WD SmartWare Virtual CD Manager for Windows-v*x.x.x.x*.exe do arquivo .zip baixado

WD SmartWare Virtual CD Manager
Bem-vindo ao WD SmartWare Virtual CD Manager.
O WD SmartWare VCD Manager permite que você habilite (exiba) ou desabilite (oculte) o VCD de sua unidade WD.
Sair
Continuar

4. Clique em **Continuar**.
5. Leia o contrato de licença e clique em **Aceitar** para continuar.

6. O utilitário WD SmartWare Virtual CD Manager localiza sua unidade My Book e exibe as configurações do VCD atuais e objetivo do VCD:

WD SmartWare Virtual CD Manager
Troque sua unidade do WD SmartWare.
Unidade a ser configurada:
My Book Elite (J:) SN: WCAU43335903
Configuração atual mdo WD SmartWare VCD Setting: Desabilitado (oculto)
Configuração do WD SmartWare VCD de destino: Habilitado (exibido)
Sair
Configurar unidade

7. Clique em **Configurar unidade** para continuar.
8. Conforme se solicite, para que a alteração surta efeito, você deve desligar e ligar seu HD My Book novamente:
   a. Desconecte o cabo USB da sua unidade.
   b. Ou desconecte o cabo do adaptador de energia ou pressione o botão de acionamento da unidade para desligá-la.
   c. Espere dez segundos.
   d. Ou reconecte o cabo do adaptador de energia ou pressione o botão de acionamento para ligá-la.
   e. Reconecte o cabo USB para sua unidade.
9. Clique em **Sair** para fechar o utilitário WD SmartWare Virtual CD Manager.
10. Verifique a lista de Dispositivos com armazenamento removíveis do Meu Computador e Windows Explorer para confirmar a alteração.

3

Como fazer o backup dos arquivos do seu computador

Este capítulo inclui os seguintes tópicos:

Sobre o backup de arquivos do seu computador
Como fazer o backup de tudo
Funções Avançadas de Backup

Sobre o backup de arquivos do seu computador

O software WD SmartWare faz o backup de forma automática e contínua de todos os conteúdos no seu computador para o seu HD My Book – música, filmes, fotos, documentos, e-mail e outros arquivos.

Observação: Uma instalação do software WD SmartWare comporta até três drives de backup configurados com o software WD SmartWare.

Depois que o software WD SmartWare categoriza os diferentes tipos de conteúdo que você possui, basta clicar no botão **Iniciar backup** para fazer o backup de todos eles. Ou é possível selecionar tipos de conteúdo específicos dos quais se deseja fazer o backup.

Depois de realizar um backup, o software WD SmartWare protege seus arquivos fazendo o backup de qualquer:

- Arquivo novo criado no seu computador ou copiado no seu HD
- Arquivo existente que é alterado de alguma forma

Essa proteção é automática – o software WD SmartWare faz isso sem que você precise fazer nada – apenas assegure-se de deixar seu HD My Book conectado ao seu computador.

Observação: A proteção de backup automático é contínua enquanto o seu drive My Book estiver conectado ao seu computador. Depois, sempre que você desconectar e reconectar o HD ao seu computador, o software WD SmartWare examina novamente o seu computador em busca de arquivos novos ou alterados e reinicia o backup automático e contínuo, como antes.

Além disso, a tela de Backup (veja Figura 10 na página 22) oferece:

- Indicadores de Conteúdo para os HDs do seu computador, para que você possa ver o número de arquivos e tamanho do armazenamento para cada categoria
- Uma caixa de conteúdo **Exibição detalhada**, que pode ser usada para selecionar categorias específicas de arquivos ou pastas para fazer o backup, com um botão de **Aplicar Alterações** para implementar suas seleções
- Os botões **Executar Backup** e **Pausar Backup** para iniciar ou deter os backups

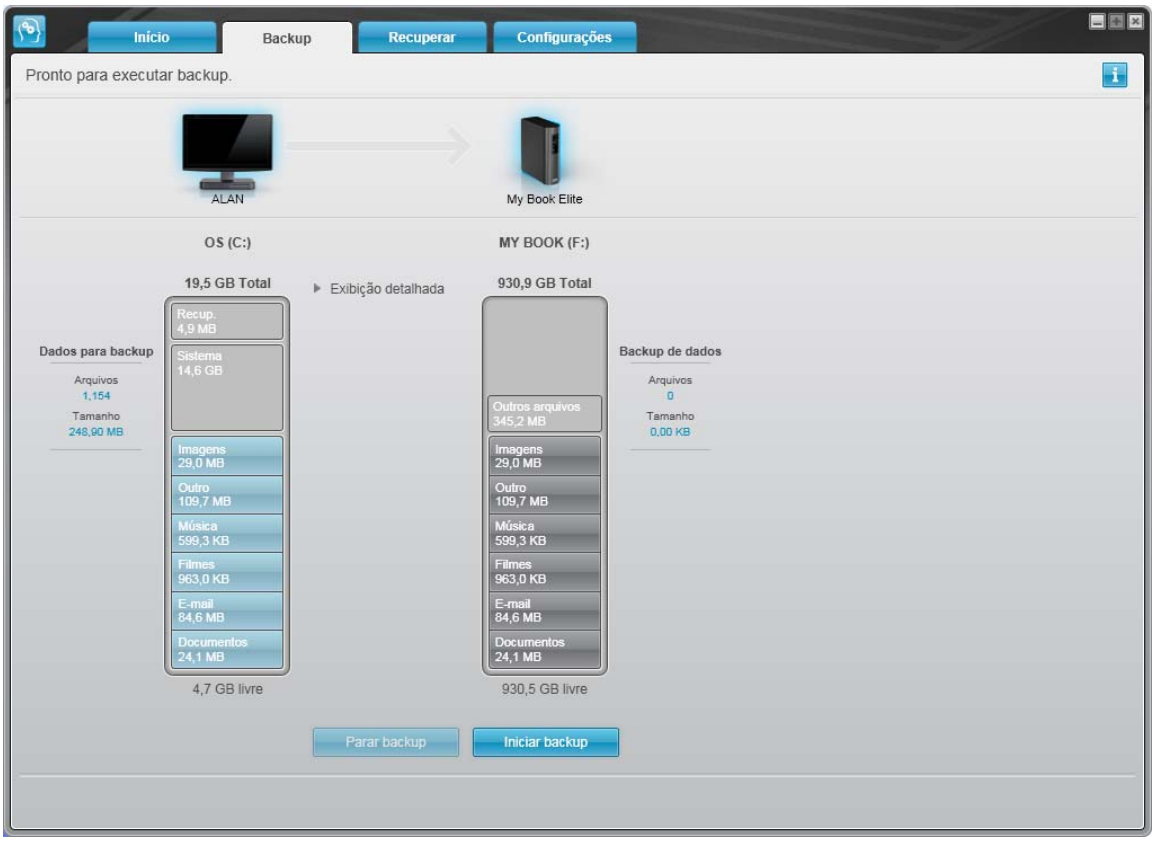

Figura 10. Tela Backup

Nos Indicadores de Conteúdo para os HDs do seu computador, as categorias de arquivos que seriam incluídas no backup se você clicar em **Iniciar backup** aparecem assim:

- O fundo azul claro no Indicador de Conteúdo para o HD do seu computador representa os arquivos originais que estão disponíveis para backup.
- O fundo cinza no Indicador de Conteúdo para o seu HD My Book representa as cópias potencias de backup dos arquivos originais.
- O fundo azul escuro identifica as categorias de arquivos dos quais se fez o backup.

No Indicador de Conteúdo do seu HD My Book, a categoria **Outros arquivos** inclui todos os arquivos apresentados na parte de espaço utilizado nas propriedades da sua unidade. Esse espaço não está disponível para backups.

Na caixa de conteúdo Indicadores de Conteúdo e **Exibição Detalhada**:

A categoria deste arquivo	Inclui arquivos com estas extensões
Documentos	.doc, .txt, .htm, .html, .ppt, .xls, .xml, e outras extensões dos documentos
E-mail	.mail, .msg, .pst., e outras extensões de e-mail
Música	.mp3, .wav, .wma, e outras extensões de música
Filmes	.avi, .mov, .mp4, e outras extensões de filmes
Fotos	.gif, .jpg, .png, e outras extensões de fotos
Outro	Outras que não pertençam às cinco categorias principais

Para obter uma lista completa de todas as extensões de arquivos incluídas, procure a Resposta ID 3644 na Base de Conhecimento da WD no site *http://support.wdc.com*.

Observe:

- A categoria **Sistema**, apresentada contra um fundo cinza escuro, inclui todos os arquivos do seu sistema operacional que não estão disponíveis para backup. Os arquivos dos quais são se faz um backup são os arquivos do sistema, arquivos do programa, aplicativos e arquivos de trabalho como .tmp ou .log.
- A categoria **Recuperado**, também apresentada contra um fundo cinza escuro, inclui os arquivos que você recuperou em um backup anterior. Eles também não estão disponíveis para backup.

Ao passar o cursor por uma categoria se exibe o número de arquivos na categoria.

Para fazer o backup de outros HDs internos, clique na guia **Início** e selecione uma unidade alternativa.

Como fazer o backup de tudo

Para fazer o backup de todos os arquivos no seu computador:

1. Clique na guia **Backup** para exibir a tela Backup (veja Figura 10 na página 22).
2. Clique em **Iniciar backup** para fazer o backup de todos os seus arquivos.
3. Durante o backup:
   - A tela Backup apresenta uma barra de progresso e uma mensagem indicando a quantidade de dados dos quais se fez o backup.
   - O fundo azul no Indicador de Conteúdo para o HD do seu computador muda para amarelo/âmbar para todos os arquivos dos quais não se fez o backup.
   - O fundo cinza no Indicador de Conteúdo do seu HD My Book muda para azul para cada categoria, à medida que se conclui o backup.
   - Você pode prosseguir com a configuração da unidade ou realizar qualquer função porque o software WD SmartWare fará o backup de todos os seus arquivos no plano de fundo.
   - Está disponível o botão **Parar backup** para você deter o backup.
4. Quando aparece uma mensagem avisando que o backup foi concluído com sucesso significa que ele se realizou normalmente.

   Se não foi possível fazer o backup de algum arquivo, o software WD SmartWare exibe:

   - Uma mensagem de cuidado indicando o número de arquivos incluídos
   - Um link de **Visualização** que você pode clicar para ver uma lista dos arquivos e os motivos pelos quais não se fez o backup dos mesmos

   Alguns aplicativos e processos em execução podem evitar que se faça o backup de alguns arquivos. Se não puder determinar por que não foi feito o backup dos seus arquivos, tente:

   - Guardar e fechar todos os seus arquivos abertos.
   - Fechar todos os aplicativos em execução—inclusive seu programa de e-mail e navegador.

Importante: Se aparecer uma mensagem de Cuidado indicando que sua unidade está cheia significa que não há espaço livre suficiente na unidade para concluir o backup.

A melhor solução a longo prazo seria deixar esse HD para armazenamento de arquivos mais antigos e:

a. Clicar na guia **Início** para exibir essa tela.
b. Clicar no link **Loja WD** na caixa da WD On-line para visualizar o wesbite da Western Digital Online Store.
c. Clique em **HDs Externos** e selecione o melhor HD que se adéque às suas futuras necessidades.

5. Se você clicou em **Parar backup** no passo 3, o pedido de confirmação **Parar backup?** avisa que o software WD SmartWare realiza a tarefa de backup no plano de funo, para que você possa continuar a usar seu computador para outras coisas durante o backup.

Para prosseguir, clique em uma das alternativas:

- **Continuar backup** para rejeitar o pedido de pausa e retomar o backup
- **Parar Backup** para continuar com o pedido de deter o backup e remover os arquivos de backup recém-criados

Funções Avançadas de Backup

As funções avançadas de backup incluem:

- Selecionar conteúdo específico para se fazer o backup
- Alterar as configurações do software de backup:
  - Escolher o número de versões de backup a serem guardadas
  - Pausar o backup até que o seu computador fique ocioso

Selecionar conteúdo específico para se fazer o backup

Para fazer o backup de alguns arquivos do seu computador:

1. Na tela Backup (veja Figura 10 na página 22), selecione **Exibição detalhada** para abrir a caixa de conteúdo dos arquivos de backup:

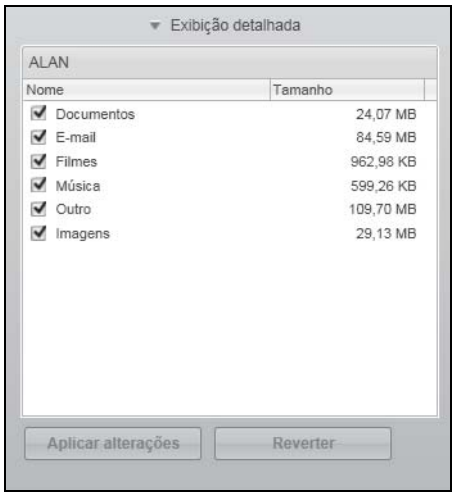

2. Na caixa de conteúdo de arquivos de backup:
   - Selecione nas caixas de verificação as categorias de arquivos que você deseja incluir no backup
   - Limpe nas caixas de verificação as categorias de arquivos que você deseja excluir do backup
3. Clique em **Aplicar alterações** para atualizar o Indicador de Conteúdo do seu HD My Book.
4. Clique em **Iniciar backup** para fazer o backup das categorias selecionadas de arquivos.

Alteração das configurações do software de backup

Para otimizar seu backup, você pode:

- Insira o número de versões de backup a serem mantidas cada arquivo
- Pausar o backup até que o computador esteja ocioso

Para configura essas opções de backup:

1. Clique na guia **Configurações** para exibir a tela de configurações (veja Figura 11).

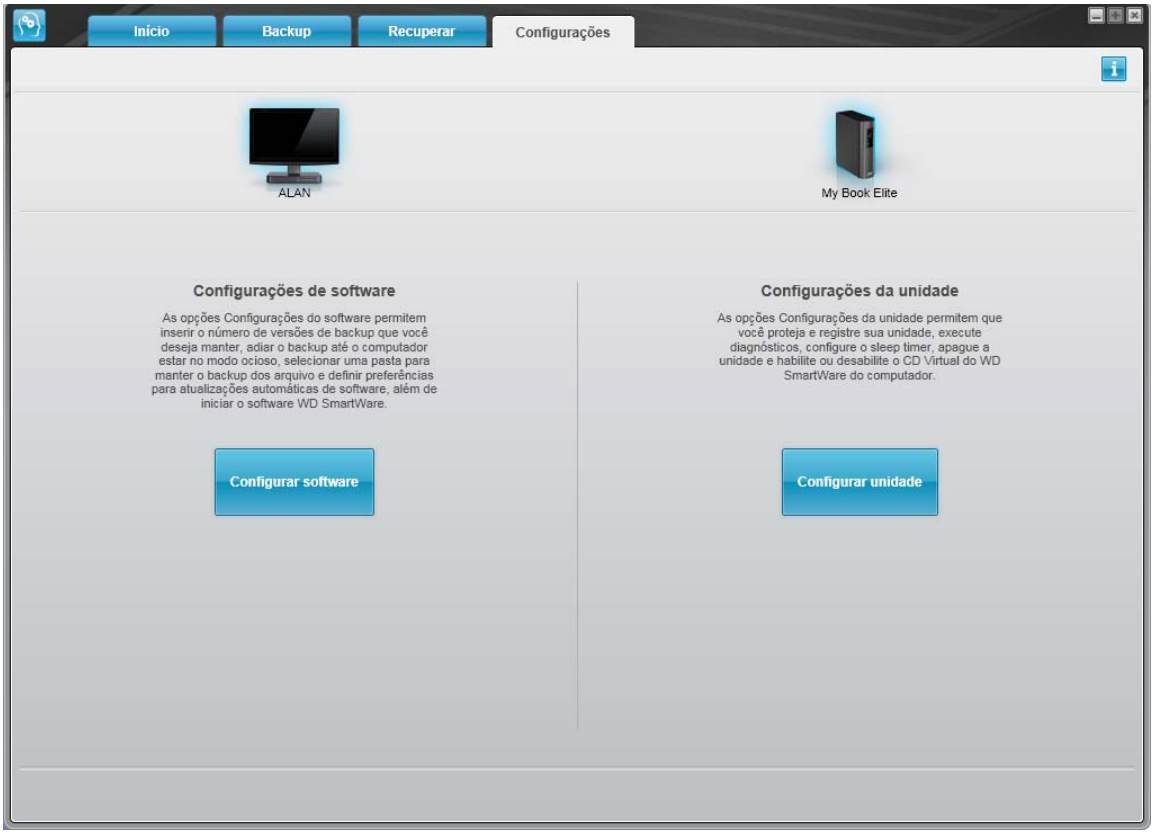
Início
Backup
Recuperar
Configurações
ALAN
My Book Elite
Configurações de software
As opções Configurações do software permitem inserir o número de versões de backup que você deseja manter, adiar o backup até o computador estar no modo ocioso, selecionar uma pasta para manter o backup dos arquivo e definir preferências para atualizações automáticas de software, além de iniciar o software WD SmartWare.
Configurar software
Configurações da unidade
As opções Configurações da unidade permitem que você proteja e registre sua unidade, execute diagnósticos, configure o sleep timer, apague a unidade e habilite ou desabilite o CD Virtual do WD SmartWare do computador.
Configurar unidade

Figura 11. Tela de Configurações

2. Clique em **Configurar software** para exibir a tela de Configurações de Software (veja Figura 12 na página 26).
3. Veja:
   - "Especificação do número de versões de backup" na página 26
   - "Pausar backups até que o computador esteja ocioso" na página 27

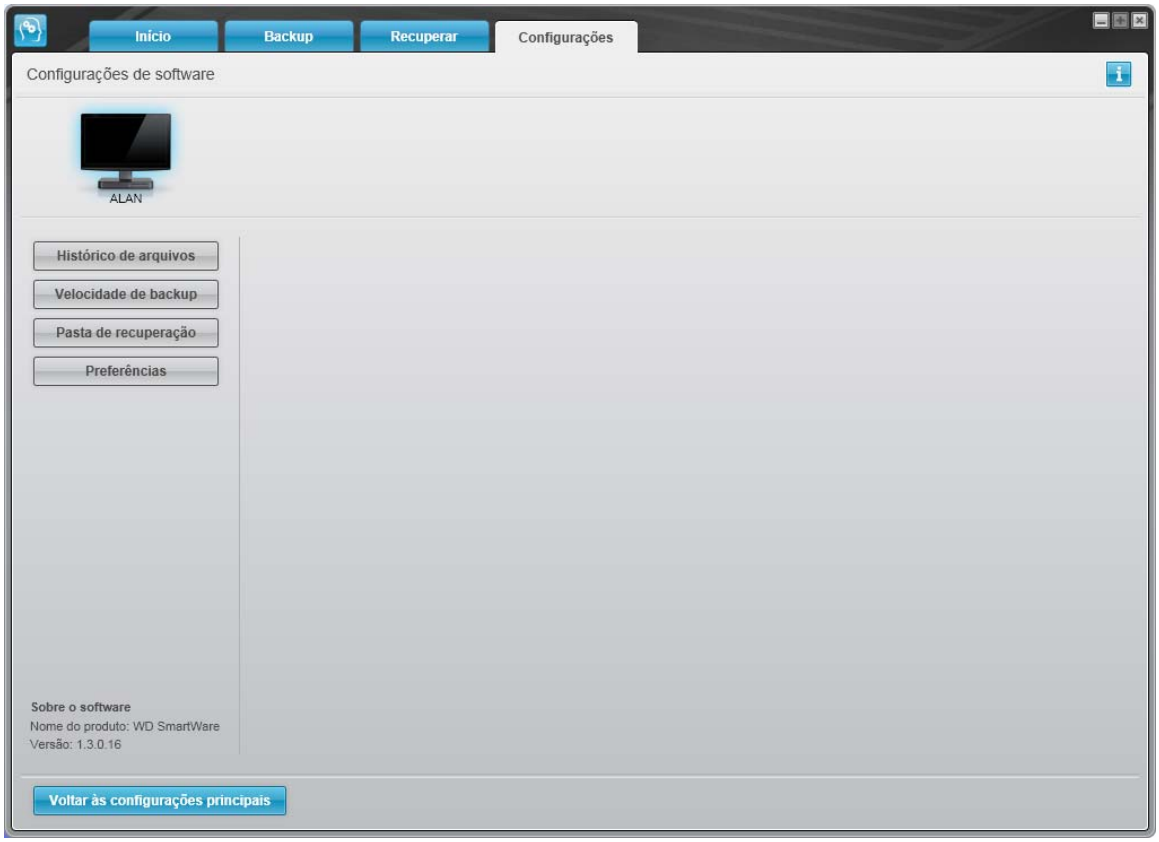

Figura 12. Tela Configurações de Software

Especificação do número de versões de backup. O software WD SmartWare permite guardar até 25 versões mais antigas de cada arquivo. Se você sobrescrever ou excluir um arquivo acidentalmente, ou quiser ver uma versão anterior de um arquivo, o software WD SmartWare guarda uma cópia para você. Você sempre tem o número especificado de versões mais recentes de cada arquivo disponível para recuperação, e você pode escolher guardar de 1 a 25 versões.

Guardar mais versões:

- Melhora a capacidade de recuperar arquivos de um período mais distante
- Consome mais espaço de disco

Para especificar o número de versões de backup que você deseja guardar de cada arquivo:

1. Na tela Configurações de Software (veja Figura 12), clique em **Histórico de arquivos** para exibir a caixa de diálogo Configurar Histórico de Arquivos:

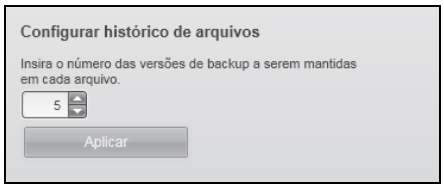

2. Especifique o número de versões do arquivo que você deseja guardar (de 1 a 25) na caixa **Insira o número das versões de backup a serem mantidas para cada arquivo**.
3. Clique em **Aplicar** para salvar e implementar um novo número de versões de backup.

Pausar backups até que o computador esteja ocioso. Um backup grande pode levar muito tempo e pode consumir grande parte dos recursos de processamento do seu sistema. O software WD SmartWare funcionará no plano de fundo usando recursos mínimos do computador enquanto você estiver trabalhando nele, mas se você quiser pausar todas as atividades de backup até o seu computador ficar ocioso, faça isso habilitando a opção Velocidade do Backup:

1. Na tela Configurações de Software (veja Figura 12 na página 26), clique em **Velocidade do Backup** para exibir a caixa de diálogo Reduzir Velocidade de Backup:

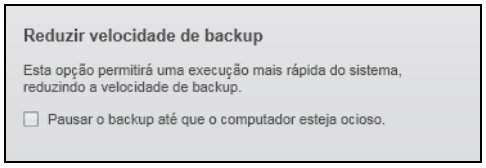
Reduzir velocidade de backup
Esta opção permitirá uma execução mais rápida do sistema, reduzindo a velocidade de backup.
Pausar o backup até que o computador esteja ocioso.

2. Marque ou limpe a caixa de verificação **Pausar o backup até que o computador esteja ocioso** para habilitar ou desabilitar a opção de Velocidade do Backup.

4

Recuperação de arquivos de backup

Este capítulo inclui os seguintes tópicos:

Sobre a recuperação de arquivos
Recuperar um arquivo
Como recuperar uma pasta
Recuperação de uma versão anterior de um arquivo ou de arquivos excluídos
Recuperação de todo o seu conteúdo

Sobre a recuperação de arquivos

O software WD SmartWare lhe facilita a recuperação de arquivos dos quais se fez o backup no seu HD My Book e realiza uma das seguintes alternativas:

- Recupera-os para as localizações originais no seu computador
- Copia-os em uma pasta especial de recuperação

A recuperação geralmente envolve um processo de cinco passos:

1. Escolha na tela Início a unidade para recuperar o conteúdo.
2. Escolha o backup de onde você deseja recuperar o conteúdo. (Isso só é necessário se você criou vários backups diferentes no seu HD My Book.)
3. Escolha se o conteúdo será recuperado em uma pasta especial de recuperação ou na localização original.
4. Escolha o conteúdo a ser recuperado, quer sejam arquivos, pastas ou tudo.
5. Recupere o conteúdo.

Recuperar um arquivo

Depois de selecionar a unidade na tela Início, você pode recuperar arquivos do seu HD My Book. Para recuperar um arquivo ou pasta do seu HD:

1. Clique na guia **Recuperar para exibir a tela Recuperar** (veja Figura 13 na página 29).
2. Na caixa **Fazer backup de volumes**, selecione o volume do WD SmartWare de onde você deseja recuperar um arquivo ou uma pasta e clique em **Selecionar destino** para exibir a tela Selecione um destino para os arquivos recuperados (veja Figura 14 na página 30).

3. Na tela Selecione um destino para os arquivos recuperados :

SE quiser copiar seu conteúdo recuperado . . .	ENTÃO . . .
No seu local original,	a. Selecione a opção **Para os locais originais**. b. Clique em **Selecionar arquivos** para exibir a tela Selecione conteúdo a ser recuperado e prossiga com o passo 4 na página 31.
Uma pasta de conteúdo recuperado,	a. Selecione a opção **Em uma Pasta de Conteúdo Recuperado**. b. Se deseja especificar uma pasta de recuperação diferente, clique em **Pesquisar** e use a função de navegação para determinar uma nova pasta de recuperação. c. Clique em **Aplicar** para guardar e implementar a nova pasta de recuperação. d. Clique em **Selecionar Arquivos** para exibir a tela Selecionar conteúdo a ser recuperado... (veja Figura 15) e prossiga com o passo 4 na página 31.

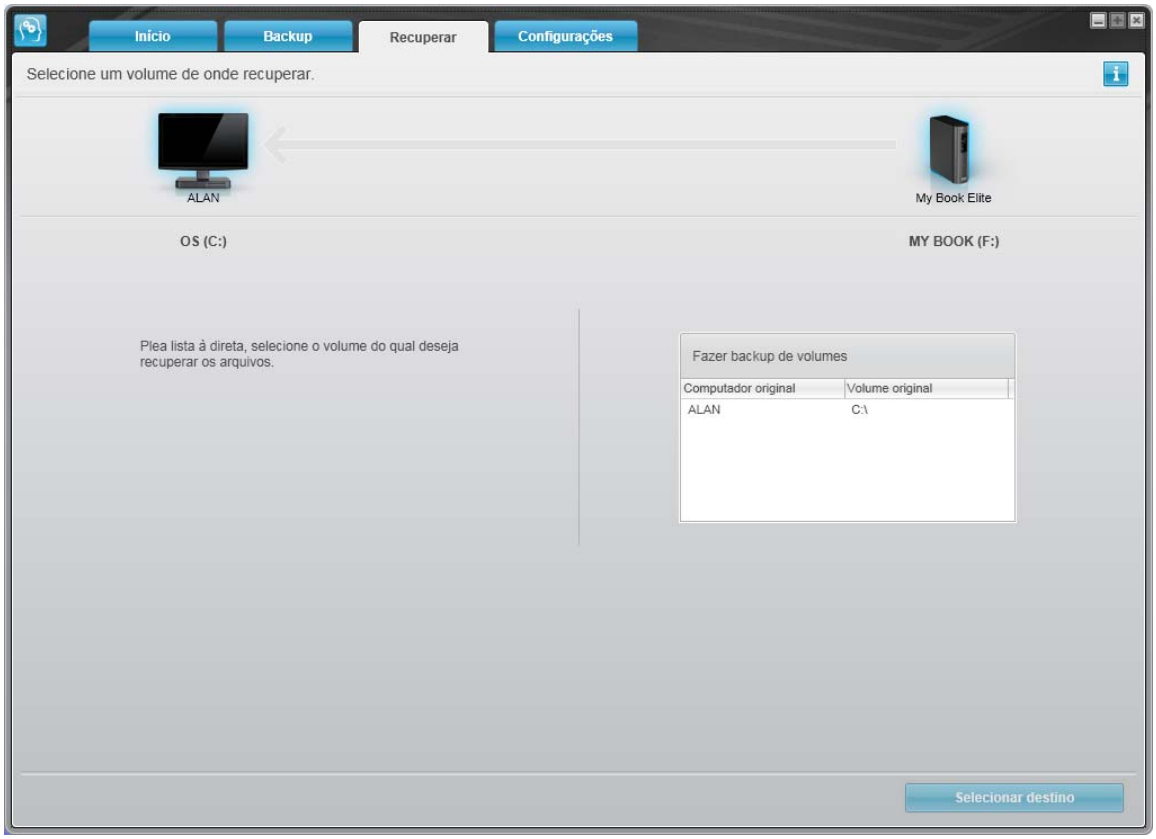

Figura 13. Tela Recuperar

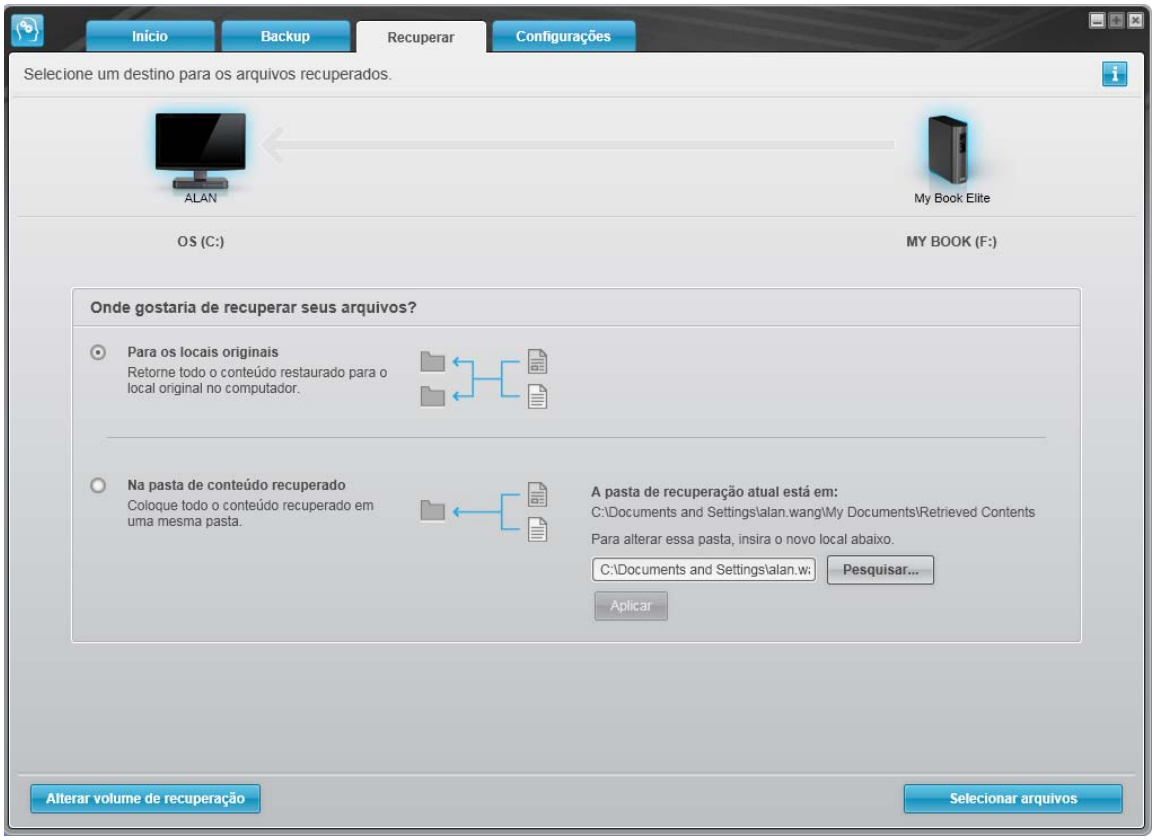
Início
Backup
Recuperar
Configurações
Selecione um destino para os arquivos recuperados.
ALAN
My Book Elite
OS (C:)
MY BOOK (F:)
Onde gostaria de recuperar seus arquivos?
Para os locais originais
Retorne todo o conteúdo restaurado para o local original no computador.
Na pasta de conteúdo recuperado
Coloque todo o conteúdo recuperado em uma mesma pasta.
A pasta de recuperação atual está em:
C:\Documents and Settings\alan.wang\My Documents\Retrieved Contents
Para alterar essa pasta, insira o novo local abaixo.
C:\Documents and Settings\alan.w
Pesquisar...
Aplicar
Alterar volume de recuperação
Selecionar arquivos

Figura 14. Tela Selecionar um destino para os arquivos recuperados

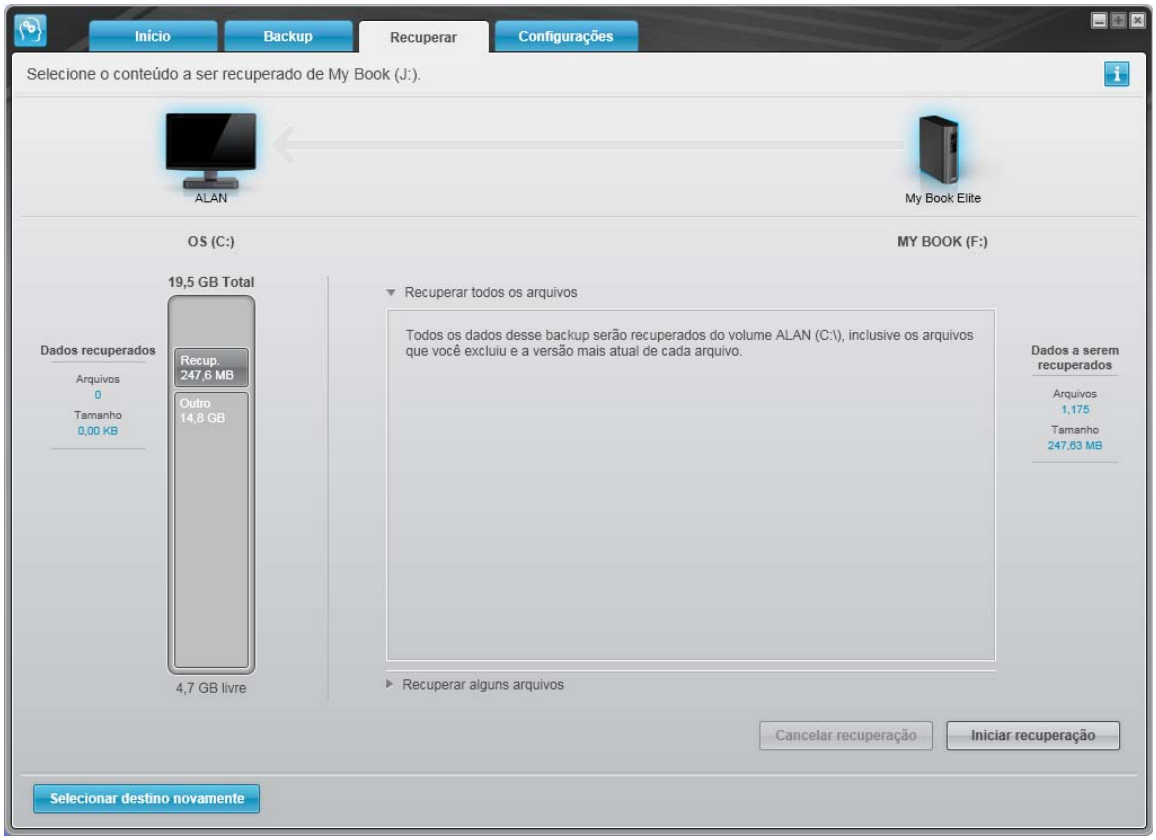

Figura 15. Tela Selecione o conteúdo a ser recuperado

4. Na tela Selecione o conteúdo a ser recuperado de..., selecione **Recuperar alguns arquivos** para exibir a caixa de seleção dos arquivos a serem recuperados (veja Figura 4 na página 31).
5. Navegue pela estrutura de pastas para encontrar o conteúdo que lhe interessa. Além disso, você também pode usar a caixa de busca, digitando o nome (ou parte do nome) do arquivo ou pasta que está procurando:
   - Clique no botão da categoria adequada de arquivo para mostrar os arquivos por categoria:
     - Fotos
     - Música
     - Filmes
     - Documentos
     - Outro
     - E-mail
   - Selecione o ícone Visualizar para apresentar os arquivos individuais.
   - Digite o nome completo ou parcial do arquivo na caixa de busca para localizar o arquivo e pressione **Enter** para iniciar a pesquisa. Para eliminar o filtro de busca, exclúa todo o texto digitado na caixa de busca e pressione **Enter**.
   - Selecione a caixa de verificação do arquivo ou pasta que deseja recuperar.
6. Clique em **Iniciar recuperação**.

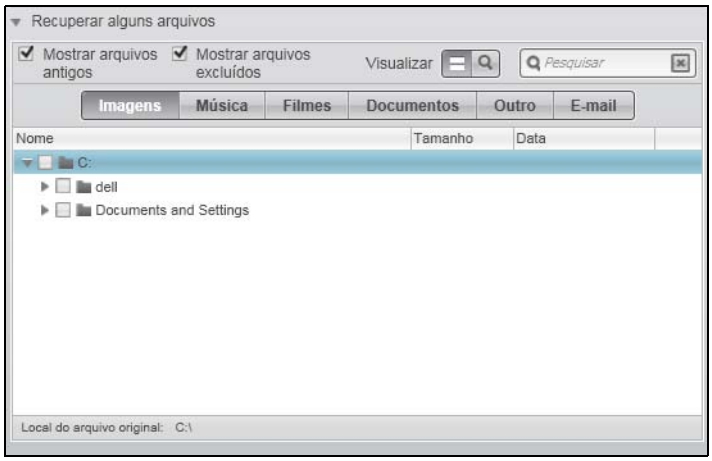

Figura 16. Caixa de seleção de arquivos a serem recuperados

7. Durante a recuperação:
   - A tela Recuperar mostra uma barra de progresso e uma mensagem indicando a quantidade de dados que já foram copiados à localização especificada de recuperação.
   - Está disponível um botão de **Cancelar recuperação** para deter a recuperação.

8. A mensagem **Recuperação realizada** significa que a recuperação foi concluída.

   A mensagem de **Recuperação parcial concluída** significa que o arquivo selecionado para recuperação não foi copiado na localização de recuperação especificada. Neste caso:

   - A mensagem de **Arquivos não recuperados** apresenta o número de arquivos que não foram recuperados e também um link à tela de informações de falha de recuperação. Clique no link **Visualizar arquivos** para ver a lista de arquivos e os motivos pelos quais não foram recuperados.
   - A mensagem **Destino está cheio** significa que seu computador não possui espaço de disco suficiente para completar a recuperação.

Como recuperar uma pasta

Para recuperar uma pasta da sua unidade e todo o seu conteúdo, que pode conter múltiplas categorias, na caixa de seleção de arquivos a serem recuperados (veja Figura 16), clique com o botão direito na pasta e escolha **Selecionar pasta em todas as categorias de conteúdo**.

Recuperação de uma versão anterior de um arquivo ou de arquivos excluídos

Na caixa de seleção de recuperação de arquivos (veja Figura 16), marque a caixa **Mostrar arquivos excluídos** e/ou a caixa **Mostrar arquivos antigos**. Então, depois de selecionar o conteúdo a ser recuperado, você pode selecionar arquivos determinados que foram sobrescritos ou excluídos. Do mesmo modo, recuperar pastas completas nesse modo recuperará tanto as versões mais antigas quanto os arquivos excluídos.

Recuperação de todo o seu conteúdo

Na tela Selecione o conteúdo a ser recuperado (veja Figura 15), escolha a opção **Recuperar todos os arquivos**, para recuperar arquivos de todas as categorias e copiá-los seja na localização original ou na pasta de Conteúdos Recuperados.

5

Bloqueio e desbloqueio do seu HD

Este capítulo inclui os seguintes tópicos:

Como proteger seu HD com senha
Desbloqueio da sua unidade
Desligamento do recurso de bloqueio da unidade
Alteração da sua senha

Como proteger seu HD com senha

Você deveria proteger seu HD com senha se lhe preocupar a possibilidade de que alguém tenha acesso a ele e você não deseja que seus arquivos no drive sejam vistos.

CUIDADO! O software WD SmartWare usa sua senha para bloquear e desbloquear sua unidade eletronicamente. Se você esquecer sua senha, você não poderá acessar os dados na sua unidade nem gravar novos dados nela. Você deverá apagar a unidade antes de usá-la novamente.

Para ver a caixa de diálogo Configurar segurança para o gerenciamento de senha durante o processo de início ou na guia **Configurações** do WD SmartWare, na tela Configurações da unidade. Lá você pode:

- Criar uma senha
- Alterar uma senha
- Eliminar a necessidade de usar uma senha

Para criar uma senha e evitar que outras pessoas acessem os arquivos no seu HD, na guia Configurações, por exemplo:

1. Clique na guia **Configurações** para exibir ou a tela Configurações do WD SmartWare ou a tela de Configurações da Unidade do gerenciamento da unidade (veja Figura 17 na página 34).
2. Se abriu a tela Configurações do WD SmartWare, clique em **Configurar unidade** para exibir a tela Configurações da unidade do WD SmartWare (veja Figura 17 na página 34).
3. Na outra tela, clique em **Segurança** para exibir a caixa de diálogo Configurar segurança:

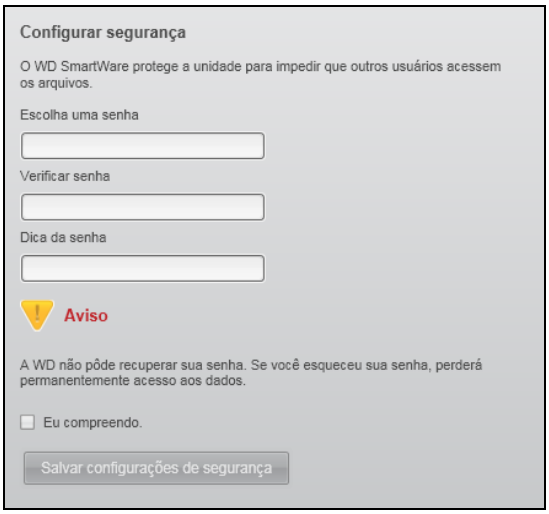
Configurar segurança
O WD SmartWare protege a unidade para impedir que outros usuários acessem os arquivos.
Escolha uma senha
Verificar senha
Dica da senha
Aviso
A WD não pôde recuperar sua senha. Se você esqueceu sua senha, perderá permanentemente acesso aos dados.
Eu compreendo.
Salvar configurações de segurança

4. Digite sua senha na caixa **Escolha uma senha**.

5. Redigite sua senha na caixa **Verificar senha**.

Tela de Configurações da Unidade do WD SmartWare

Tela de Configurações da Unidade do Gerenciamento da Unidade

Figura 17. Tela de Configurações da Unidade

6. Digite uma dica para ajudá-lo a se lembrar da sua senha na caixa **Dica de senha**.
7. Leia o aviso sobre a possibilidade de perda de dados caso você esqueça sua senha. Clique na caixa **Eu compreendo** para dizer que você aceita o risco.
8. Clique em **Salvar configurações de segurança** para guardar sua senha e habilitar a proteção de senha para a sua unidade.

CUIDADO! Depois de criar uma senha, a unidade permanece desbloqueada enquanto você continuar sua presente sessão de trabalho. Depois, o software WD SmartWare:

- **Bloqueia a unidade quando você desliga seu computador ou desconecta sua unidade**
- **Solicita que você digite sua senha para desbloquear a unidade quando você reiniciar seu computador ou reconectar sua unidade**

Desbloqueio da sua unidade

Depois de criar uma senha para evitar que outros acessem os arquivos no seu HD, você terá que digitar sua senha para desbloquear a unidade sempre que:

- Fechar e reiniciar seu computador
- Desconectar e reconectar a unidade ao seu computador
- Seu computador ficar em modo inativo

Você deverá fazer isso mesmo se não tiver o software WD SmartWare instalado no seu computador.

Desbloqueio da unidade com o software WD SmartWare

Sempre que fechar e reiniciar o computador, ou desconectar e reconectar a unidade ao seu computador, o software WD SmartWare exibe uma mensagem que diz **Unidade bloqueada** no lugar do Indicador de Conteúdo para sua unidade My Book:

Para desbloquear a unidade usando o software WD SmartWare:

1. Conforme se solicite, clique na imagem do My Book acima da mensagem **Unidade bloqueada** para abrir a tela de desbloqueio da unidade WD SmartWare:

2. Digite sua senha na caixa **Senha**.
3. Clique em **Desbloquear** para desbloquear sua unidade e habilitar o software WD SmartWare.

Desbloquear a unidade sem o software WD SmartWare

Sempre que você conectar sua unidade protegida por senha a um computador que não possui um software WD SmartWare instalado, você consegue acessar a partição do CD virtual na sua unidade e instalar o software WD SmartWare como de costume. Você não poderá acessar a parte dos dados na sua unidade até que ela esteja desbloqueada.

Para desbloquear a unidade sem ter o software WD SmartWare instalado:

1. Inicie o utilitário WD SmartWareDrive Unlock efetuando uma das seguintes opções:
   - Use o utilitário de gerenciamento de arquivos do seu computador para abrir o CD virtual do WD SmartWare e clique duas vezes no arquivo Unlock.exe
   - Clique em **Início** > **Meu Computador** e clique duas vezes no ícone WD SmartWare de **Dispositivos com Armazenamento Removíveis**

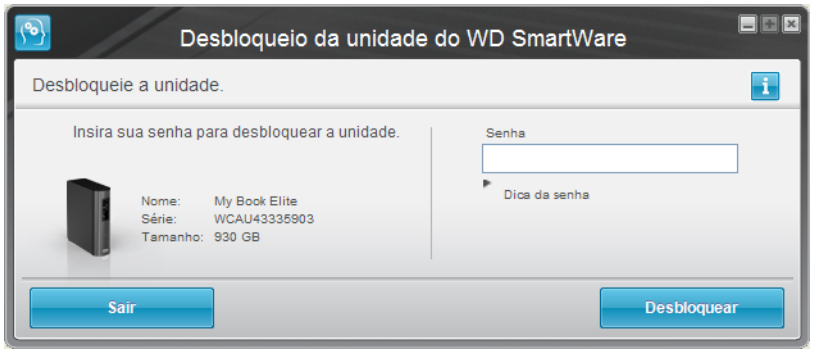

2. Digite sua senha na caixa **Senha**.
3. Clique em **Desbloquear** para desbloquear sua unidade.
4. Na mensagem **Sua unidade agora está desbloqueada**, clique em **Sair** para fechar a tela do utilitário WD SmartWare Drive Unlock.

Desligamento do recurso de bloqueio da unidade

Para remover a proteção de senha da sua unidade:

1. Clique em **Segurança** ou na tela Configurações da Unidade do WD SmartWare ou na tela de Configurações da Unidade do gerenciamento do drive (Figura 17 na página 34) para exibir a caixa de diálogo A unidade está protegida:

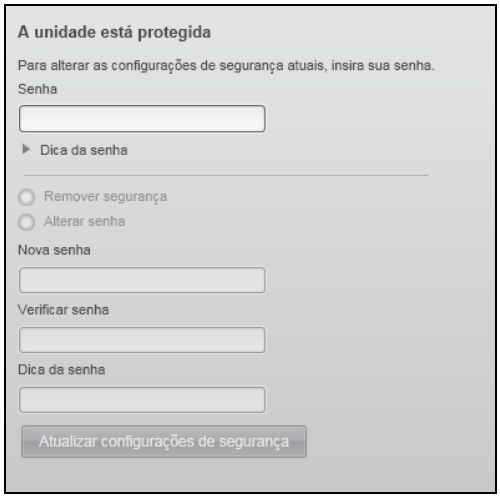

2. Digite sua senha na caixa **Senha**.
3. Selecione a opção **Remover segurança**.
4. Clique em **Atualizar configurações de segurança** para remover a proteção de senha da sua unidade e reexibir o diálogo Configurar segurança.

Alteração da sua senha

Para alterar sua senha:

1. Na caixa de diálogo A unidade está protegida, selecione a opção **Alterar senha** e:
   a. Digite sua nova senha na caixa **Nova senha**.
   b. Redigite sua nova senha na caixa **Verificar senha**.
   c. Digite uma dica para ajudá-lo a se lembrar da sua nova senha na caixa **Nova dica da senha**.
2. Clique em **Atualizar configurações de segurança** para alterar sua senha.

6

Gerenciamento e personalização da sua unidade

Este capítulo inclui os seguintes tópicos:

Usando o ícone WD SmartWare
Como abrir o software WD SmartWare
Verificação do Status da Unidade
Monitoramento de alertas do ícone
Desconectar a unidade com segurança
Personalização das configurações do seu software
Personalização das configurações da sua unidade
Desinstalação do software WD SmartWare

Usando o ícone WD SmartWare

Depois de instalar o software WD SmartWare (veja "Começando a usar o software WD SmartWare" na página 10), aparece o ícone WD SmartWare na barra de tarefas do Windows.

Clicando no ícone, você pode:

- Abrir o software WD SmartWare
- Verificar o status da unidade
- Monitorar alertas de ícone
- Desconectar a unidade com segurança

As seguintes seções descrevem como usar o ícone e outras formas de fazer essas ações.

Como abrir o software WD SmartWare

Se o software WD SmartWare não iniciar automaticamente, você pode reiniciá-lo das seguintes formas:

- Clique em **Início** > **(Todos os) Programas** > **WD SmartWare** > **WDSmartWare**
- Clique duas vezes no ícone WD SmartWare na barra de tarefas

Observação: Também é possível clicar com o botão esquerdo ou direito no ícone WD SmartWare na barra de tarefas e selecionar **WD SmartWare**.

Verificação do Status da Unidade

Passe o cursor sobre o ícone WD SmartWare na barra de tarefas para ver a capacidade utilizada da unidade bem como sua temperatura e para saber se ela está bloqueada:

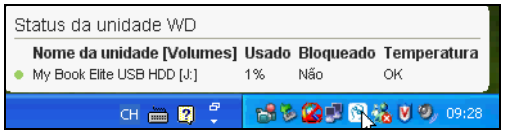

Monitoramento de alertas do ícone

O ícone WD SmartWare na barra de tarefas fica intermitente para indicar o status da unidade:

SE o ícone do WD SmartWare pisca . . .	ENTÃO a unidade pode estar . . .
Verde e branco,	Bloqueada ou em um formato que o software WD SmartWare não entende (formato não Windows em um ambiente Windows).
Vermelho e branco,	Sobreaquecida. Desligue a unidade e deixe-a esfriar por 60 minutos. Ligue-a novamente e se o problema persistir, contate o Suporte WD.

Desconectar a unidade com segurança

CUIDADO! Para evitar a perda de dados, feche todas as janelas e aplicativos em funcionamento antes de desligar ou remover a unidade.

É possível desconectar a unidade com segurança usando uma das seguintes opções:

- O ícone WD SmartWare na barra de tarefas
- O botão de acionamento da unidade

Usando o ícone WD SmartWare

Para desconectar a unidade com segurança usando o ícone WD SmartWare:

1. Clique com o botão direito no ícone WD SmartWare na barra de tarefas de depois clique em **Remover com segurança My Book Elite USB HDD**:

   Talvez você escute a unidade desligando.

2. Espere o LED de acionamento/atividade apagar antes de desconectar a unidade do computador.

Usando o botão de acionamento da unidade

Para desconectar a unidade com segurança usando o botão de acionamento da unidade:

1. Pressione o botão de acionamento na parte traseira da unidade My Book.

   Talvez você escute a unidade desligando.

2. Espere o LED de acionamento/atividade apagar antes de desconectar a unidade do computador.

Personalização das configurações do seu software

O software WD SmartWare lhe facilita a personalização rápida das próprias configurações do software para o melhor desempenho possível com a unidade:

- Especificando o número de versões de backup que você deseja guardar de cada arquivo
- Proibindo backups até que o seu computador fique ocioso
- Especificando uma pasta determinada no seu computador para armazenar os arquivos recuperados da sua unidade
- Verificar automaticamente se há atualizações do software WD SmartWare

Para personalizar as configurações do seu software WD SmartWare para ter o melhor desempenho possível com a sua unidade, na tela Configurações de Software (veja Figura 12 na página 26):

SE quiser . . .	ENTÃO clique em . . .	E veja . . .
Alterar o número de versões de backup a serem guardadas para cada arquivo,	**Histórico de arquivos**	"Especificação do número de versões de backup" na página 26.
Permitir a realização de backups em qualquer momento, ou proibi-los até que o computador fique ocioso,	**Velocidade de backup**	"Pausar backups até que o computador esteja ocioso" na página 27.
Especificar um caminho a uma pasta diferente de recuperação,	**Pasta de recuperação**	"Especificação de uma pasta diferente para recuperação" na página 40.
Alterar as opções que: verifica as opções para que sempre que reconectar a unidade My Book ao seu computador,	**Preferências**	"Configuração das opções de preferências" na página 41.

Especificação de uma pasta diferente para recuperação

Ao iniciar uma recuperação, você pode escolher se deseja armazenar os arquivos recuperados em:

- Sua localização original no computador
- Uma pasta Conteúdo recuperado

Por padrão, o software WD SmartWare cria e usa uma subpasta denominada Conteúdo recuperado na sua pasta Meus documentos. Para determinar uma pasta diferente:

1. Você pode criar uma nova pasta ou determinar qual pasta existente deseja usar.
2. Na tela Configurações de Software (veja Figura 12 na página 26), clique em **Pasta de recuperação** para exibir a caixa de diálogo Configurar pasta de recuperação:

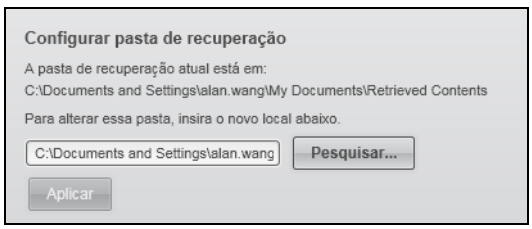
Configurar pasta de recuperação
A pasta de recuperação atual está em:
C:\Documents and Settings\alan.wang\My Documents\Retrieved Contents
Para alterar essa pasta, insira o novo local abaixo.
C:\Documents and Settings\alan.wang
Pesquisar...
Aplicar

3. Clique em **Pesquisar** e use a função de navegação para identificar uma nova pasta de recuperação.
4. Clique em **Aplicar** para salvar e implementar a nova pasta de recuperação.

Configuração das opções de preferências

Quando habilitadas, sempre que reconectar seu HD My Book ao computador, a opção Preferências procura atualizações do software. Isso garante que você sempre esteja usando a versão mais recente do software.

Para habilitar ou desabilitar a opção Preferências:

1. Na tela Configurações de Software (Figura 12 na página 26) ou na tela de Configurações da Unidade do gerenciamento da unidade (Figura 17 na página 34), clique em **Preferências** para exibir a caixa de diálogo Definir Preferências:

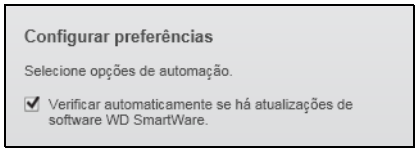
Configurar preferências
Selecione opções de automação.
Verificar automaticamente se há atualizações de software WD SmartWare.

Diálogo Configurar Preferências do WD SmartWare

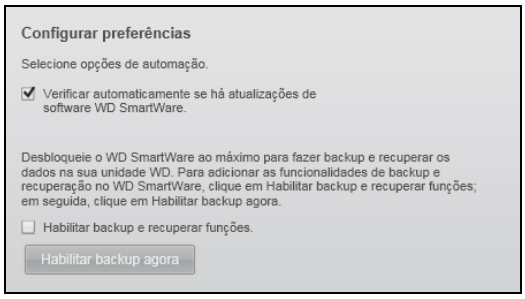
Configurar preferências
Selecione opções de automação.
Verificar automaticamente se há atualizações de software WD SmartWare.
Desbloqueie o WD SmartWare ao máximo para fazer backup e recuperar os dados na sua unidade WD. Para adicionar as funcionalidades de backup e recuperação no WD SmartWare, clique em Habilitar backup e recuperar funções; em seguida, clique em Habilitar backup agora.
Habilitar backup e recuperar funções.
Habilitar backup agora

Diálogo Configurar Preferências do Gerenciamento da Unidade

2. Em qualquer uma das caixas de diálogo, selecione ou limpe a caixa de verificação **Verificar automaticamente se há atualizações de software WD SmartWare** para habilitar ou desabilitar a opção Preferências.

Observação: Veja "Habilitar as funções de Backup e Recuperação" na página 47 para obter informações sobre a caixa de verificação **Habilitar backup e recuperar funções** na caixa de diálogo Configurar preferências.

Personalização das configurações da sua unidade

O software WD SmartWare lhe facilita a personalização rápida das configurações da sua unidade para o melhor desempenho possível.

- Etiqueta – Cria um nome personalizado (etiqueta) que aparece na lombada da sua unidade My Book.
- Segurança – Cria, modifica e desabilita senhas que evitam que outros acessem os arquivos na sua unidade.
- Registro – Registra sua unidade para receber suporte técnico gratuito durante o período de garantia e pesquisa as atualizações do software, melhorias do produto, e ofertas com descontos.
- Diagnósticos – Realiza diagnósticos e verificações de status para assegurar-se de que sua unidade esteja funcionando adequadamente.
- Sleep timer—Desliga sua unidade durante períodos de inatividade extensa para preservar a energia e melhorar a durabilidade da unidade.
- Apagar unidade – Apaga todos os conteúdos da unidade, inclusive a senha determinada.
- CD Virtual – Mostrar ou ocultar o ícone do CD virtual e a lista de unidades nos Dispositivos com Armazenamento Removíveis do Meu Computador e Windows Explorer.
- Preferências – Habilite as funções de Backup e Recuperação se selecionou **Instalar Configurações da Unidade** na perguntar **O que você gostaria de fazer?** na tela de Bem-vindo ao WD SmartWare.

Para personalizar as configurações da unidade para ter o melhor desempenho possível, vá à tela Configurações da Unidade do WD SmartWare ou à tela Configurações da Unidade do gerenciamento da unidade (veja Figura 6 na página 34):

SE quiser . . .	ENTÃO clique em . . .	E veja . . .
Cria um nome personalizado (etiqueta) que aparece na lombada da sua unidade My Book.	**Etiqueta**	"Especificar um nome para sua unidade" na página 43.
Utilize uma senha para evitar que outros acessem os arquivos na sua unidade.	**Segurança**	"Como proteger seu HD com senha" na página 33.
Alterar sua senha.	**Segurança**	"Alteração da sua senha" na página 37.
Remover a proteção de senha da sua unidade.	**Segurança**	"Desligamento do recurso de bloqueio da unidade" na página 36.
Registrar sua unidade para receber suporte técnico gratuito durante o período de garantia e ficar informado sobre os mais recentes produtos da WD.	**Registro**	"Registro da sua unidade" na página 43.
Para realizar diagnósticos e verificações de status da unidade.	**Diagnóstico**	"Verificação do funcionamento da unidade" na página 49.
Especificar um intervalo de tempo de inatividade para desligar sua unidade.	**Sleep Timer**	"Configurar o sleep timer da unidade" na página 44.
Apague sua unidade para que você possa ter mais espaço e recomeçar com um novo conjunto de backups.	**Apagar unidade**	"Apagar sua unidade" na página 44.
Habilitar (mostrar) ou desabilitar (ocultar) o ícone do CD virtual para sua unidade.	**CD virtual**	"Mostrar ou esconder o ícone do CD virtual" na página 46
Mudar a opção que procura atualizações de software sempre que você conecta novamente a unidade WD SmartWare ao seu computador.	**Preferências** (Apenas disponível na tela de Configurações da Unidade do gerenciamento da unidade)	"Configuração das opções de preferências" na página 41.
Habilitar as funções de Backup e Recuperação.	**Preferências** (Apenas disponível na tela de Configurações da Unidade do gerenciamento da unidade)	"Habilitar as funções de Backup e Recuperação" na página 47.

Especificar um nome para sua unidade

A etiqueta personalizada que você especifica continua na sua unidade mesmo quando está estiver desligada ou desconectada do seu computador.

Para especificar um nome para usa unidade:

1. Na tela Configurações da unidade (veja Figura 17 na página 34), clique em **Configurar rótulo** para exibir a caixa de diálogo Configurações de rótulo:

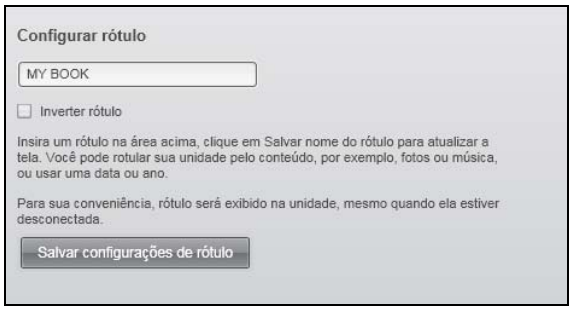
Configurar rótulo
MY BOOK
Inverter rótulo
Insira um rótulo na área acima, clique em Salvar nome do rótulo para atualizar a tela. Você pode rotular sua unidade pelo conteúdo, por exemplo, fotos ou música, ou usar uma data ou ano.
Para sua conveniência, rótulo será exibido na unidade, mesmo quando ela estiver desconectada.
Salvar configurações de rótulo

2. Digite sua etiqueta na caixa **Configurar rótulo**.
3. Selecione ou limpe a caixa de verificação **Inverter rótulo** para determinar como você quer a apresentação da etiqueta – texto escuro contra fundo claro, ou vice-versa.
4. Clique em **Salvar configurações de rótulo** para aplicar a etiqueta à sua unidade.

Registro da sua unidade

O software WD SmartWare usa a conexão de internet do seu computador para registrar sua unidade. Para registrar sua unidade e receber suporte técnico gratuito durante o período de garantia e ficar informado sobre os mais recentes produtos da WD:

1. Assegure-se de que seu computador esteja conectado à internet.
2. Na tela Configurações da unidade (veja Figura 17 na página 34), clique em **Registro** para exibir a caixa de diálogo Registrar Unidade:

Registrar unidade
WD permite registrar a unidade para receber notificações de atualização de software e atendimento ao cliente.
Nome*
Sobrenome*
Endereço de e-mail*
*Campo necessário
Idioma preferido
Portugese
Sim, desejo receber comunicados da WD, inclusive atualizações de software para produtos registrados, oportunidades de aprimoramento do produto e descontos para membros sobre os produtos da WD.
Política de privacidade da WD
Registrar unidade

3. Digite seu nome na caixa **Nome**.
4. Digite seu sobrenome na caixa **Sobrenome**.
5. Digite seu endereço de e-mail na caixa **Endereço de e-mail**.
6. Selecione seu idioma na caixa **Idioma preferido**.

7. Selecione ou limpe a caixa de verificação **Sim, desejo receber comunicados...** para especificar se deseja ou não receber notificações de e-mail sobre atualizações de software, melhorias do produto e ofertas com descontos.
8. Clique em **Registrar unidade** para registrar seu HD.

Configurar o sleep timer da unidade

O sleep timer desliga a energia do seu HD depois de um certo tempo de inatividade, para economizar energia e minimizar o desgaste da unidade a longo prazo.

Para especificar o tempo de inatividade para o sleep timer:

1. Na tela Configurações da unidade (veja Figura 17 na página 34), clique em **Sleep Timer** para exibir a caixa de diálogo Configurar Sleep Timer:

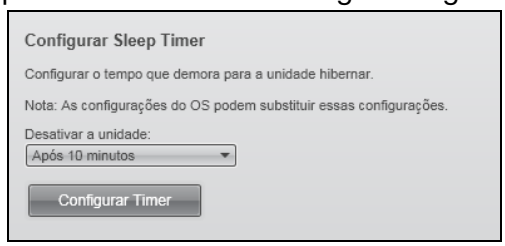
Configurar Sleep Timer
Configurar o tempo que demora para a unidade hibernar.
Nota: As configurações do OS podem substituir essas configurações.
Desativar a unidade:
Após 10 minutos
Configurar Timer

2. Na caixa **Desativar unidade**, selecione o tempo de inatividade a partir do qual deseja que sua unidade se desligue.
3. Clique em **Configurar Timer** para salvar e implementar a seleção do sleep timer.

Apagar sua unidade

CUIDADO! Apagar sua unidade permanentemente exclui todos os dados presentes nela. Assegure-se sempre de que já não precisa mais de nenhum dado na sua unidade antes de apagá-la.

Há duas formas de apagar a unidade no software WD SmartWare, dependendo de se sua unidade My Book está bloqueada ou não:

SE sua unidade estiver . . .	E você . . .	ENTÃO veja . . .
Não bloqueada.	Deseja apagar a unidade,	"Usar a função de apagar a unidade das Configurações da Unidade" na seguinte seção.
Bloqueada.	Esqueceu ou perdeu sua senha e deve apagar a unidade,	"Usando o utilitário Drive Unlock" na página 45.

Usar a função de apagar a unidade das Configurações da Unidade. Para apagar o My Book quando a unidade não está bloqueada:

1. Na tela Configurações da unidade (veja Figura 17 na página 34), clique em **Apagar unidade** para exibir a caixa de diálogo Apagar unidade:

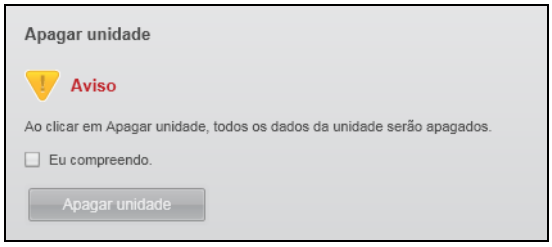

2. Leia o aviso sobre a perda de dados caso você apagar sua unidade.
3. Clique na caixa de verificação **Eu compreendo** para dizer que você aceita o risco.
4. Clique em **Apagar** unidade para apagar seu HD.

Observação: Apagar sua unidade também remove a sua senha. Se mesmo assim quiser usar uma senha para proteger sua unidade, necessitará fazê-lo novamente após apagar a unidade. (Veja "Como proteger seu HD com senha" na página 33.)

Usando o utilitário Drive Unlock. Para apagar seu My Book quando a unidade estiver bloqueada e você esqueceu ou perdeu sua senha:

1. Ou:
   - Clique na imagem My Book acima da mensagem **Unidade bloqueada** na tela de Início para exibir a tela de desbloqueio da unidade WD SmartWare:

   - Inicie o utilitário WD SmartWare Drive Unlock efetuando uma das seguintes opções:
     - Use o utilitário de gerenciamento de arquivos do seu computador para abrir o CD virtual do WD SmartWare e clique duas vezes no arquivo Unlock.exe
     - Clique em **Início** > **Meu Computador** para abrir a lista de CD virtual WD SmartWare em Dispositivos com Armazenamento Removíveis e clique duas vezes no arquivo Unlock.exe

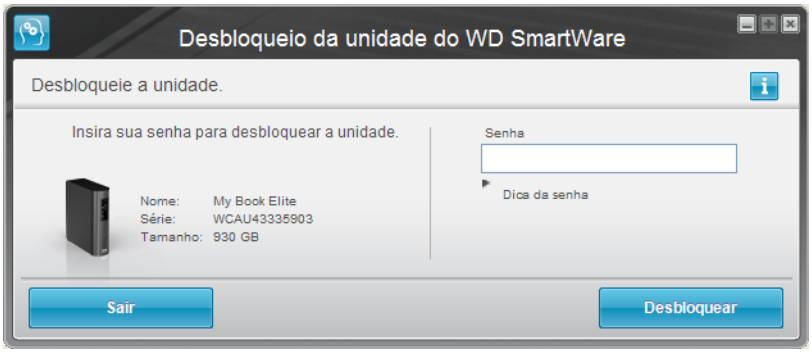

2. Faça cinco tentativas de desbloquear a unidade:
   a. Digite sua senha na caixa **Senha**.
   b. Clique em **Desbloquear unidade**.

3. A quinta tentativa de senha inválida exibe a mensagem **Muitas tentativas de recuperação de senha**:

WD SmartWare Drive Unlock
Too Many Password Attempts
There were too many password recovery attempts.
To try again:
1. Safely unplug your drive from the computer.
2. Turn your drive off, and then on.
3. Plug your drive into the computer.
Warning
Clicking Format permanently erases all the data on your drive.
I understand
Format
Exit

4. Leia o aviso sobre a perda de dados caso você apagar sua unidade.
5. Clique na caixa de verificação **Eu compreendo** para dizer que você aceita o risco.
6. Clique em **Formatar** para limpar seu HD.

Observação: Apagar sua unidade também remove a sua senha. Se mesmo assim quiser usar uma senha para proteger sua unidade, necessitará fazê-lo novamente após apagar a unidade. (Veja "Como proteger seu HD com senha" na página 33.)

Mostrar ou esconder o ícone do CD virtual

Cada unidade do WD SmartWare que você conectar ao seu computador acrescenta seu próprio ícone do CD Virtual à lista de Dispositivos com armazenamento removíveis do Meu Computador e Windows Explorer. Use o quadro de diálogo Configurações do CD Virtual para habilitar (mostrar) ou desativar (ocultar) o ícone do CD virtual para sua unidade.

Observação: Ocultar o ícone do CD virtual também desabilita a proteção por senha da sua unidade. Se você desabilitar (ocultar) o VCD, não poderá criar uma senha para proteger sua unidade. Ou, se você já criou uma senha, não poderá desabilitar (ocultar) o VCD enquanto não remover a proteção por senha (veja "Desligamento do recurso de bloqueio da unidade" na página 36).

1. Na tela Configurações da unidade (veja Figura 17 na página 34), clique em **CD Virtual** para exibir a caixa de diálogo Configurações do CD Virtual:

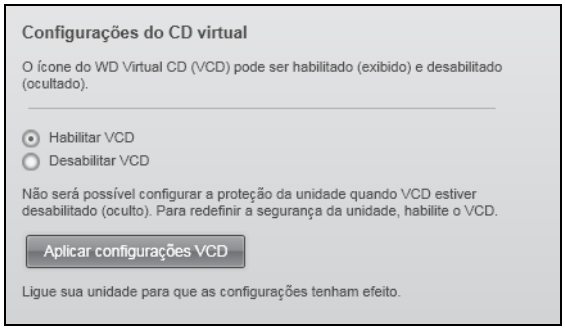
Configurações do CD virtual
O ícone do WD Virtual CD (VCD) pode ser habilitado (exibido) e desabilitado (ocultado).
Habilitar VCD
Desabilitar VCD
Não será possível configurar a proteção da unidade quando VCD estiver desabilitado (oculto). Para redefinir a segurança da unidade, habilite o VCD.
Aplicar configurações VCD
Ligue sua unidade para que as configurações tenham efeito.

2. Clique em:
   - **Habilitar VCD** se deseja mostrar o ícone do CD virtual
   - **Desabilitar VCD** se deseja ocultar o ícone do CD virtual
3. Clique em **Aplicar configurações VCD** para implementar sua seleção.

4. Conforme se solicite, para que a alteração surta efeito, você deve desligar e ligar sua unidade My Book novamente:
   a. Desconecte o cabo de dados micro USB da sua unidade.
   b. Ou desconecte o cabo do adaptador de energia ou pressione o botão de acionamento da unidade para desligá-la.
   c. Espere dez segundos.
   d. Ou reconecte o cabo do adaptador de energia ou pressione o botão de acionamento para ligá-la.
   e. Reconecte o cabo de dados micro USB para sua unidade.
5. Verifique a lista de Dispositivos com armazenamento removíveis do Meu Computador e Windows Explorer para confirmar a alteração.

Habilitar as funções de Backup e Recuperação

Se selecionou **Instalar Configurações da Unidade** na perguntar **O que você gostaria de fazer?** na tela de Bem-vindo ao WD SmartWare e agora deseja habilitar as funções de backup e recuperação:

1. Na tela Configurações da Unidade do gerenciamento de disco (veja Figura 17 na página 34), clique em **Preferências** para exibir a caixa de diálogo Determinar preferências:

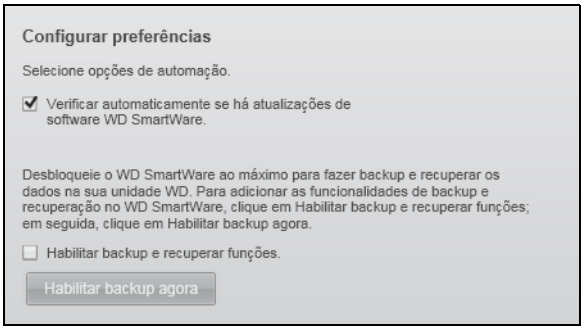
Configurar preferências
Selecione opções de automação.
Verificar automaticamente se há atualizações de software WD SmartWare.
Desbloqueie o WD SmartWare ao máximo para fazer backup e recuperar os dados na sua unidade WD. Para adicionar as funcionalidades de backup e recuperação no WD SmartWare, clique em Habilitar backup e recuperar funções; em seguida, clique em Habilitar backup agora.
Habilitar backup e recuperar funções.
Habilitar backup agora

2. Selecione a caixa de verificação **Habilitar funções de Backup e Recuperação**.
3. Clique em **Habilitar Backup Agora** para:
   - Acrescentar as guias **Backup** e **Recuperação** à tela de Início
   - Acrescentar as opções **Configurar Software** e **Configurar Unidade** à tela Configurações
   - Remover a opção **Preferências** da tela Configurações da Unidade

Desinstalação do software WD SmartWare

O software pode ser facilmente desinstalado. Porém, você precisará reiniciar a tarefa Executar backup manualmente após a reinstalação do software, já que ao desinstalar se excluem todas as configurações de tarefas de backup. (Veja "Como fazer o backup dos arquivos do seu computador" na página 21.)

Use a função de Adicionar ou Remover Programas do seu sistema operacional para desinstalar o software WD SmartWare do seu computador.

Desinstalação no Windows XP

1. Clique em **Início** > **Painel de Controle**.
2. Clique duas vezes em **Adicionar ou remover programas**.
3. Selecione **WD SmartWare** e clique em **Remover**.
4. Clique em **Sim** na mensagem **Tem certeza...**.

Desinstalação em Windows Vista ou Windows 7

1. Clique em **Início** > **Painel de Controle**.
2. Clique duas vezes em **Programas e Funções**.
3. Clique em **WD SmartWare** ou no ícone WD SmartWare e clique em **Desinstalar/Alterar** na parte superior da página.
4. Clique em **Sim** na mensagem **Deseja prosseguir...**.

7

Verificação do funcionamento da unidade

Os arquivos de dados do seu HD My Book são importantes para você. O software WD SmartWare possui várias ferramentas de diagnósticos incorporadas para ajudar no bom desempenho da sua unidade. Execute um dos seguintes testes, caso lhe pareça que sua unidade não está funcionando adequadamente:

Ferramenta de diagnóstico	Descrição
Verificação do status Quick S.M.A.R.T.	O S.M.A.R.T. é uma função de previsão de falhas que monitora continuamente os principais atributos de desempenho interno da unidade. Ao detectar-se, por exemplo, um aumento da temperatura, ruído ou erros de leitura/escritura indica que a unidade pode estar se aproximando a uma situação de falha grave. Com um aviso avançado, você poderia tomar medidas preventivas, como passar seus dados a outro HD, antes de que ocorra uma falha. Uma verificação de status quick S.M.A.R.T. emite um resultado de aprovação ou reprovação do estado da unidade. A verificação de status S.M.A.R.T. é concluída em um ou dois segundos.
Teste rápido da unidade	Seu HD My Book possui um utilitário de diagnóstico incorporado denominado Data Lifeguard, que realiza testes da unidade em busca de erros. As verificações de testes rápidos da unidade averiguam problemas mais graves de desempenho. Um teste rápido da unidade emite um resultado de aprovação ou reprovação do estado da unidade. O teste rápido da unidade pode demorar vários minutos.
Teste completo da unidade	O diagnóstico mais abrangente da unidade é o teste completo da unidade. Ele testa metodicamente cada um dos setores em busca de erros e insere marcadores de setores com problemas, conforme se requeira. O teste completo da unidade pode demorar várias horas, dependendo do tamanho e configurações dos dados da sua unidade.

O melhor é executar diagnósticos e verificações de status periodicamente, antes de encontrar problemas na unidade. E, como são tão rápidos, executar a verificação do status quick S.M.A.R.T. e o teste rápido da unidade oferece um alto nível de segurança com um mínimo de estorvo. Depois, execute as três ferramentas sempre que se deparar com condições de erro do disco, ao fazer backups ou recuperar arquivos.

Para realizar diagnósticos e verificações de status da unidade:

1. Na tela Configurações da unidade (veja Figura 17 na página 34), clique em **Diagnóstico** para exibir a caixa de diálogo Executar diagnóstico:

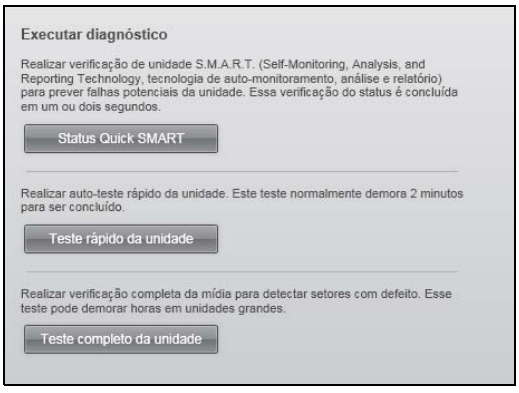
Executar diagnóstico
Realizar verificação de unidade S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology, tecnologia de auto-monitoramento, análise e relatório) para prever falhas potenciais da unidade. Essa verificação do status é concluída em um ou dois segundos.
Status Quick SMART
Realizar auto-teste rápido da unidade. Este teste normalmente demora 2 minutos para ser concluído.
Teste rápido da unidade
Realizar verificação completa da mídia para detectar setores com defeito. Esse teste pode demorar horas em unidades grandes.
Teste completo da unidade

2. Clique no botão para escolher o teste que deseja executar:
   - **Status Quick SMART**
   - **Teste Rápido da Unidade**
   - **Teste Completo da Unidade**

8

Como usar o HD com um Mac

A unidade My Book está pré-formatada como uma partição NTFS única para a compatibilidade com todos os sistemas operacionais atualizados do Windows. Para usar a unidade nos sistemas operacionais Mac OS X (Tiger/Leopard/Snow Leopard) e usar o Time Machine, se quiser, você deve reformatá-la em uma partição HFS+J única.

Este capítulo inclui os seguintes tópicos:

Reformatação da unidade
Como conectar e começar a usar a unidade
Melhor desempenho com o WD +TURBO
Instalação do software WD SmartWare
Começando a usar o software WD SmartWare
Tela de Início do WD SmartWare
Usando o ícone WD SmartWare
Como abrir o software WD SmartWare
Verificação do Status da Unidade
Desmontar a unidade com segurança
Desbloqueio da unidade
Desinstalação do software WD SmartWare

Reformatação da unidade

CUIDADO! Reformatar a unidade apaga todo o seu conteúdo. Se você já guardou arquivos na unidade, assegure-se de fazer o backup antes de reformatá-la.

Vá à página *support.wdc.com* e consulte o ID da resposta na Base de Conhecimento para encontrar informação sobre como reformatar uma unidade Windows:

- 287 ou 3323 para Mac OS X
- 1364 para FAT32

Veja "Resolução de problemas" na página 66 para mais informações sobre como reformatar uma unidade.

Como conectar e começar a usar a unidade

Depois de reformatar a unidade para usá-la com um computador Mac:

1. Ligue o computador Mac.
2. Conecte a unidade My Book ao seu computador, tal como se mostra em Figura 4 na página 8.
3. Depois de conectar a unidade fisicamente, o CD virtual WD SmartWare:
   - Aparece o ícone na área de trabalho:

   - Aparece na lista de Dispositivos no Finder:

O ícone My Book também aparece na sua área de trabalho, na qual "MY BOOK" é o nome outorgado ao volume quando você reformatou a unidade para usá-la com o computador Mac:

A unidade My Book já está pronta para ser usada como dispositivo de armazenamento externo. É possível ampliar o desempenho instalando o seguinte software que está na unidade:

- Utilitário WD +TURBO utility (veja "Melhor desempenho com o WD +TURBO" na próxima seção)
- software WD SmartWare (veja "Instalação do software WD SmartWare" na página 54)

Melhor desempenho com o WD +TURBO

O WD +TURBO é um utilitário disponível no HD My Book que você pode instalar para melhorar o desempenho do HD de um Mac.

Se for instalar o software WD SmartWare, não é necessário que você instale o WD +TURBO – o software WD SmartWare fará isso por você. Se não for instalar o software WD SmartWare, instale o WD +TURBO para melhorar o desempenho da sua unidade My Book.

Para instalar o WD +TURBO:

1. Clique duas vezes no ícone do CD virtual WD SmartWare e duas vezes na pasta Extras na tela que aparece:

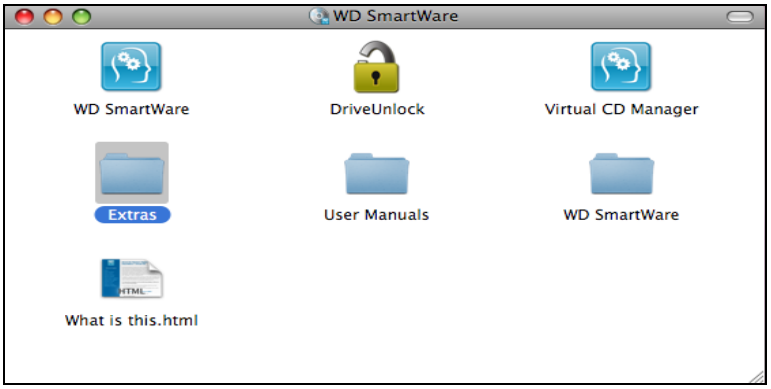

2. Clique duas vezes no ícone do WD +TURBO Installer:

3. Clique em Instalar na tela do WD +TURBO Driver Installer:

4. Leia o contrato de licença e clique em **Aceitar** para continuar.
5. Uma mensagem informa que para instalar os drivers é necessário reiniciar computador para que eles sejam ativados:

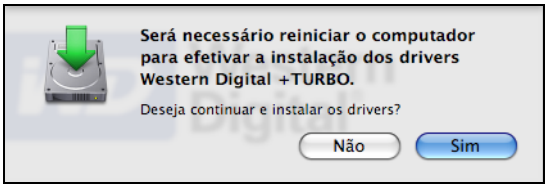
Será necessário reiniciar o computador para efetivar a instalação dos drivers Western Digital +TURBO.
Deseja continuar e instalar os drivers?
Não
Sim

   Clique em **Sim** para continuar.
6. Digite a senha que você geralmente usa para acessar o computador na caixa **Senha**:

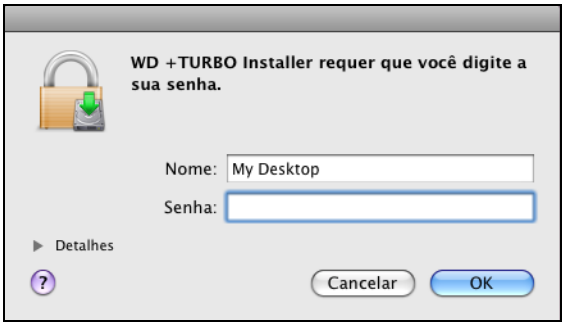

7. Clique em **OK**.
8. Conforme solicitado, quando a instalação concluir, clique em **Sim** para reiniciar o computador:

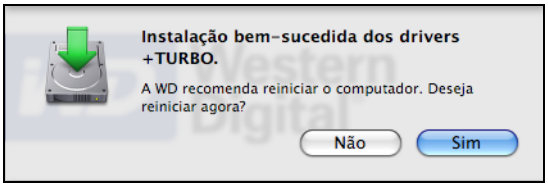

9. Quando o computador reiniciar, o ícone My Book na área de trabalho agora fica assim, no qual "MY BOOK" é o nome outorgado ao volume quando reformatou a unidade para usá-la com o computador Mac:

   Sua unidade My Book já está pronta para ser usada como dispositivo de armazenamento externo com desempenho ampliado.

Instalação do software WD SmartWare

Para instalar o software WD SmartWare:

1. Clique duas vezes no CD virtual WD SmartWare e duas vezes de novo no ícone WD SmartWare na tela que aparece:

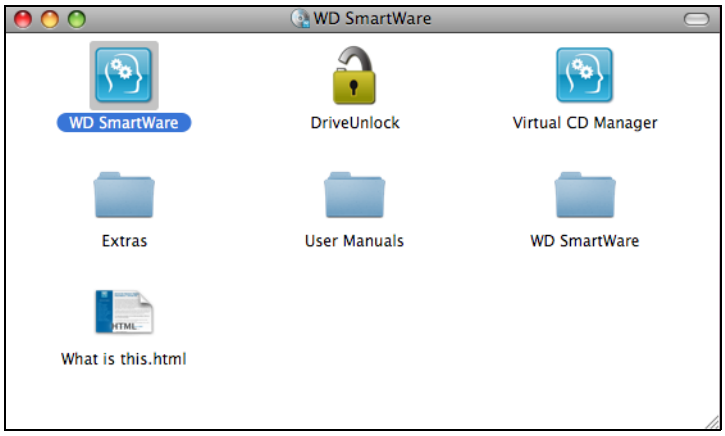

Observação: Mac OS X Leopard e Snow Leopard apenas: Aparece uma mensagem que pergunta se deseja usar o HD My Book para fazer o backup com o Time Machine:

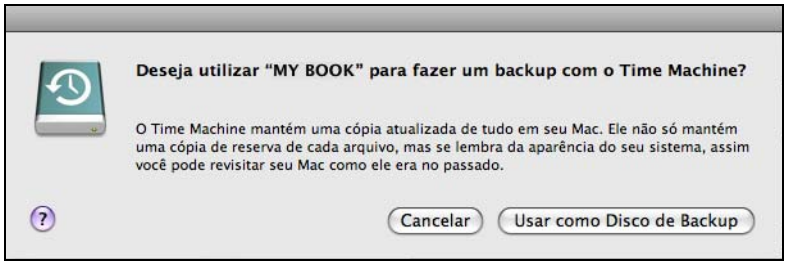
Deseja utilizar "MY BOOK" para fazer um backup com o Time Machine?
O Time Machine mantém uma cópia atualizada de tudo em seu Mac. Ele não só mantém uma cópia de reserva de cada arquivo, mas se lembra da aparência do seu sistema, assim você pode revisitar seu Mac como ele era no passado.
Cancelar
Usar como Disco de Backup

O software WD SmartWare é totalmente compatível com o software Time Machine da Apple. Ao usar o Time Machine, também é possível usar o software WD SmartWare para proteger a unidade com senha, para registrar a unidade e executar diagnósticos.

a. Se *não deseja* usar o software de backup Time Machine, clique em **Cancelar**.

b. Se *deseja* utilizar o software de backup Time Machine, clique em **Usar como Disco de Backup**. O ícone My Book agora aparece como:

2. Aparece a tela Bem-vindo ao software WD SmartWare:

Observação: Se o Flash Player estiver instalado no seu computador, a tela será interativa.

3. Prossiga com "Começando a usar o software WD SmartWare" na seguinte seção.

Começando a usar o software WD SmartWare

Depois de selecionar ou **Instalar WD SmartWare**, **Configurar unidade**, ou **Recuperar um backup**, o software o conduzirá aos dois simples passos do processo de instalação do software WD SmartWare. Se uma versão mais nova do software estiver disponível, o sistema o avisará automaticamente. A WD recomenda fortemente usar a versão mais recente do software, principalmente em uma nova instalação.

Após concluir a instalação, o software WD SmartWare vai apresentar umas das seguintes alternativas:

- Guiá-lo na:
  - Realização do backup dos seus arquivos (veja Figura 18 na página 56 e "Como fazer o backup dos arquivos do seu computador" na página 21)
  - Configuração da segurança da sua unidade (veja Figura 19 na página 56 e "Como proteger seu HD com senha" na página 33)
- Exibe a tela de Início (veja Figura 20 na página 57 e "WD SmartWare Visão geral" na página 14)

Observação: As telas iniciais de Backup e Configurações da Unidade só aparecem uma vez – na primeira vez que você instala o software WD SmartWare no seu computador. Depois disso, ao iniciar o software aparece a tela Início para que você possa escolher o que deseja fazer.

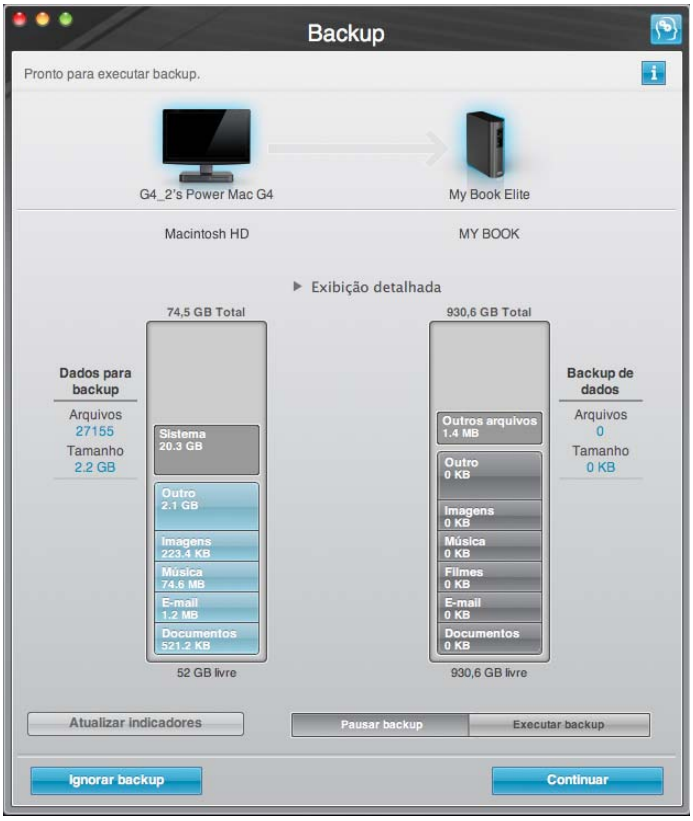

Figura 18. Tela inicial de backup

Configurações da unidade
Especificando um título para a unidade
Etiqueta
Segurança
Registro
Etiqueta
MY BOOK
Inverter rótulo
Insira um rótulo na área acima, clique em Salvar nome do rótulo para atualizar a tela. Você pode rotular sua unidade pelo conteúdo, por exemplo, fotos ou música, ou usar uma data ou ano.
Para sua conveniência, rótulo será exibido na unidade, mesmo quando
O rótulo salvo será exibido mesmo quando a unidade estiver desligada.
Salvar configurações de rótulo
Sobre a unidade
Nome do produto: My Book Elite
Número de série: WCAU43335903
Tamanho da unidade: 931.5 GB
Revisão de firmware: 2.003
Sistema operacional: Mac OS 10.5.8
Ignorar backup
Continuar

Figura 19. Tela inicial de configuração da unidade

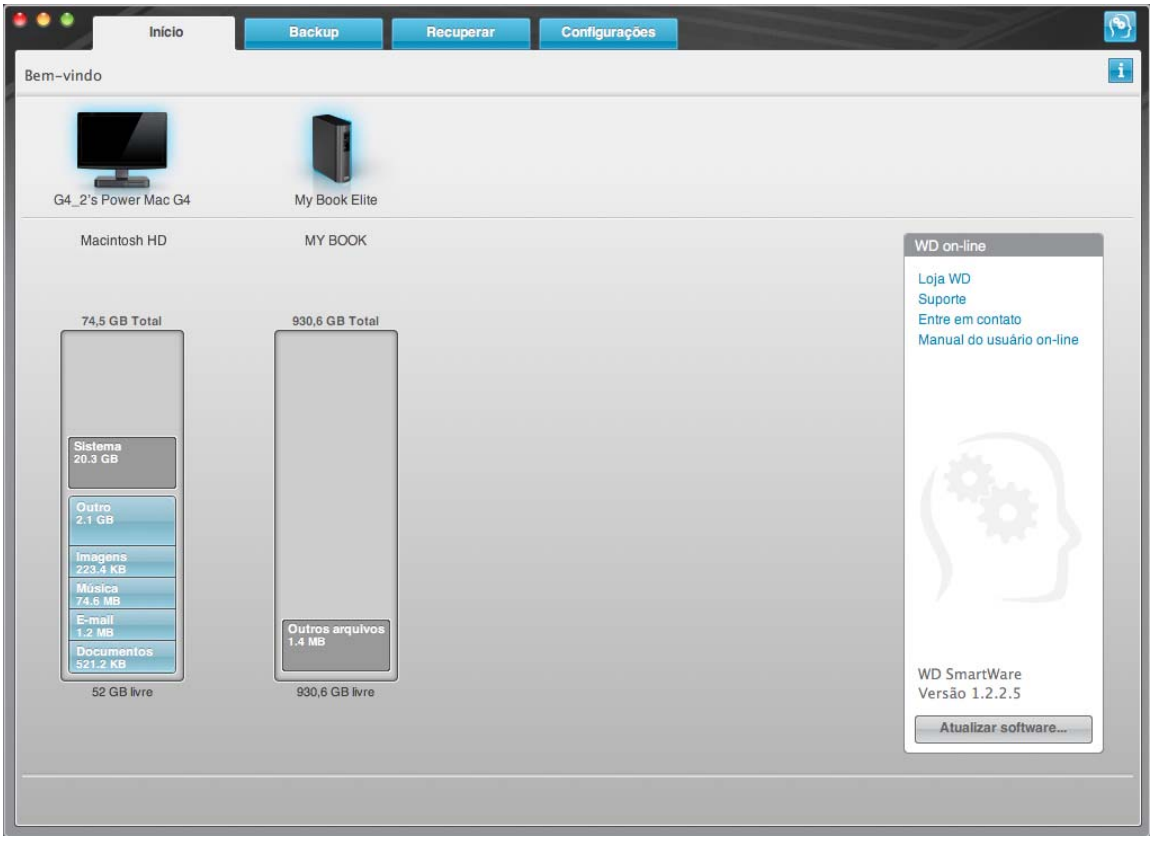

Figura 20. Tela de Início

Tela de Início do WD SmartWare

Na tela Início, você pode modificar a unidade principal categorizada com uma caixa de seleção suspensa com o nome do seu computador. Se selecionar uma unidade diferente, o sistema identificará as categorias dos arquivos naquela unidade. Depois, clique na guia **Backup** ou **Recuperar** para fazer o backup ou recuperar os arquivos em uma localização diferente do HD principal do computador.

No Lucimeire Vergilio Leite de Conteúdo para o HD do seu computador, todos os seus arquivos disponíveis para backup são apresentados contra um fundo azul, nas categorias baseadas nas seguintes pastas no seu computador:

- **Música**
- **Filmes**
- **Fotos**
- **E-mail**
- **Documentos**
- **Outro**

Cada categoria inclui todos os arquivos na pasta representada, exceto a categoria **Outro**, que inclui todos os arquivos em todas as outras pastas do seu computador.

Observe:

- A categoria **Sistema**, apresentada contra um fundo cinza escuro, inclui todos os arquivos do seu sistema operacional que não estão disponíveis para backup. Os arquivos dos quais são se faz um backup são os arquivos do sistema, arquivos do programa, aplicativos e arquivos de trabalho.
- A categoria **Recuperado**, também apresentada contra um fundo cinza escuro, mostra os arquivos que você recuperou em um backup anterior. Eles também não estão disponíveis para backup.
- Ao passar o cursor por uma categoria se exibe o número de arquivos na categoria.

No Indicador de Conteúdo do seu HD My Book, a categoria **Outros arquivos** inclui todos os arquivos apresentados na parte de espaço utilizado nas propriedades da sua unidade. Esse espaço não está disponível para backups.

Observação: O pequeno número de arquivos apresentados na categoria **Outros Arquivos** quando você instala por primeira vez o software WD SmartWare – antes de realizar seu primeiro backup – representa o sistema e os arquivos escondidos que o sistema operacional do seu computador colocaram ali quando você instalou a unidade.

Usando o ícone WD SmartWare

Depois de instalar o software WD SmartWare, o ícone WD SmartWare aparece no menu na barra no canto superior direito da tela:

Clicando no ícone, você pode:

- Abrir o software WD SmartWare
- Verificar o status da unidade
- Desmontar a unidade e o CD virtual com segurança

As seguintes seções descrevem como usar o ícone e outras formas de fazer essas ações.

Como abrir o software WD SmartWare

Se o software WD SmartWare não iniciar automaticamente, você pode reiniciá-lo das seguintes formas:

- Clique no ícone WD SmartWare e selecione **Abrir WD Smartware**:

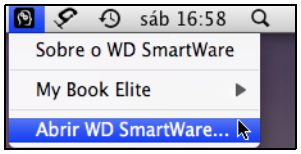

- Clicando duas vezes em **WD SmartWare** na lista de Aplicativos.

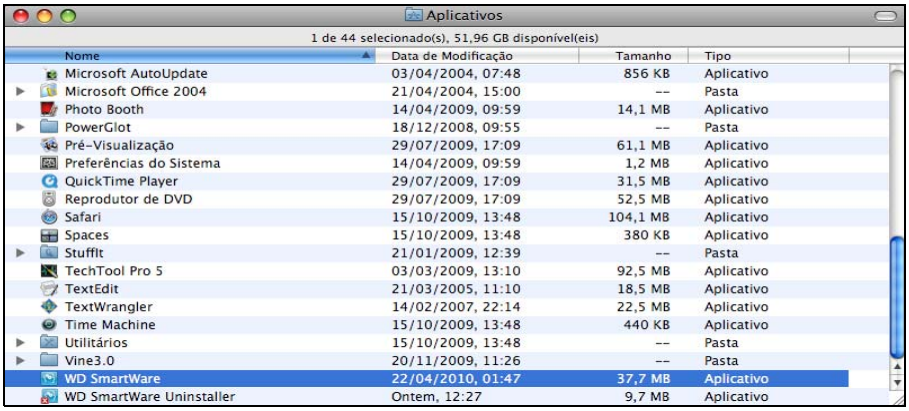
Aplicativos
1 de 44 selecionado(s), 51,96 GB disponível(eis)
Nome
Data de Modificação
Tamanho
Tipo
Microsoft AutoUpdate 03/04/2004, 07:48 856 KB Aplicativo
Microsoft Office 2004 21/04/2004, 15:00 -- Pasta
Photo Booth 14/04/2009, 09:59 14,1 MB Aplicativo
PowerGlot 18/12/2008, 09:55 -- Pasta
Pré-Visualização 29/07/2009, 17:09 61,1 MB Aplicativo
Preferências do Sistema 14/04/2009, 09:59 1,2 MB Aplicativo
QuickTime Player 29/07/2009, 17:09 31,5 MB Aplicativo
Reprodutor de DVD 29/07/2009, 17:09 52,5 MB Aplicativo
Safari 15/10/2009, 13:48 104,1 MB Aplicativo
Spaces 15/10/2009, 13:48 380 KB Aplicativo
StuffIt 21/01/2009, 12:39 -- Pasta
TechTool Pro 5 03/03/2009, 13:10 92,5 MB Aplicativo
TextEdit 21/03/2005, 11:10 18,5 MB Aplicativo
TextWrangler 14/02/2007, 22:14 22,5 MB Aplicativo
Time Machine 15/10/2009, 13:48 440 KB Aplicativo
Utilitários 15/10/2009, 13:48 -- Pasta
Vine3.0 20/11/2009, 11:26 -- Pasta
WD SmartWare 22/04/2010, 01:47 37,7 MB Aplicativo
WD SmartWare Uninstaller Ontem, 12:27 9,7 MB Aplicativo

Verificação do Status da Unidade

Use o ícone WD SmartWare para determinar se a unidade está criptografada (bloqueada), o espaço ocupado da unidade, o número de série e a condição de temperatura da unidade.

1. Clique no ícone WD SmartWare para exibir uma lista de unidades e selecione a unidade My Book:

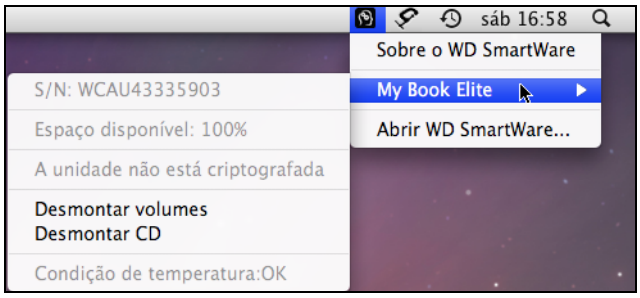

2. Se a unidade estiver desbloqueada (não criptografada), o submenu exibe o número de série da unidade, o espaço disponível e o estado da temperatura.

   Se a unidade estiver bloqueada:

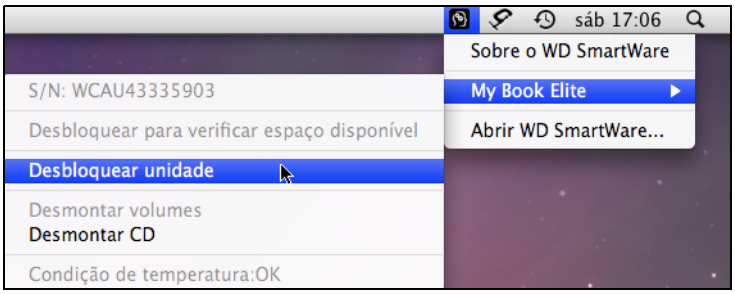

a. Clique em **Desbloquear unidade** no submenu para abrir a tela Desbloqueio da Unidade do WD SmartWare:

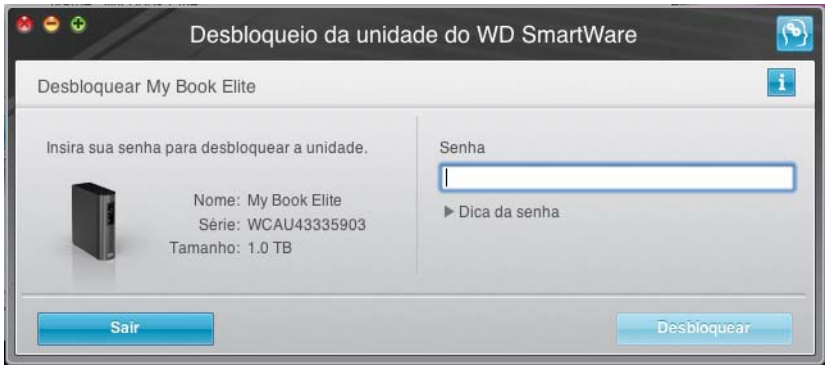

b. Digite sua senha na caixa **Senha**.

c. Na mensagem **Sua unidade agora está desbloqueada**, clique em **Sair** para fechar a tela Desbloquear WD SmartWare.

3. Repita o passo 1 para ver o status da unidade.

Desmontar a unidade com segurança

Você pode desmontar a unidade com segurança a partir de um Mac realizando uma das seguintes opções:

- ícone WD SmartWare
- ícone My Book
- Botão de acionamento da unidade

CUIDADO! Para evitar a perda de dados, feche todas as janelas e aplicativos em funcionamento antes de desligar ou remover a unidade.

Usando o ícone WD SmartWare

Para desmontar a unidade com segurança usando o ícone WD SmartWare:

1. Clique no ícone WD SmartWare para exibir uma lista de unidades.

2. Selecione o My Book e depois, no submenu, selecione **Desmontar volumes**:

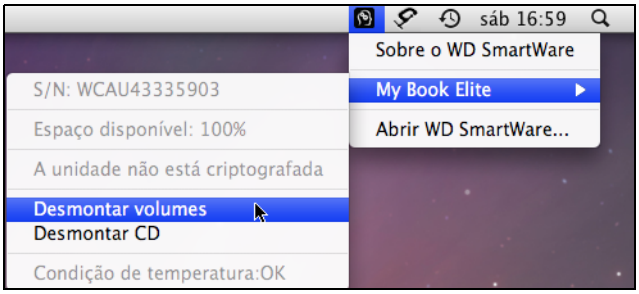

Se a unidade contém mais de um volume, uma mensagem lhe solicita que selecione um deles.

Talvez você escute a unidade desligando.

3. Antes de desconectar a unidade do computador, desconte o CD virtual WD SmartWare:
   a. Clique no ícone WD SmartWare para exibir uma lista de unidades.
   b. Selecione o My Book novamente e depois, no submenu, selecione **Desmontar CD**:

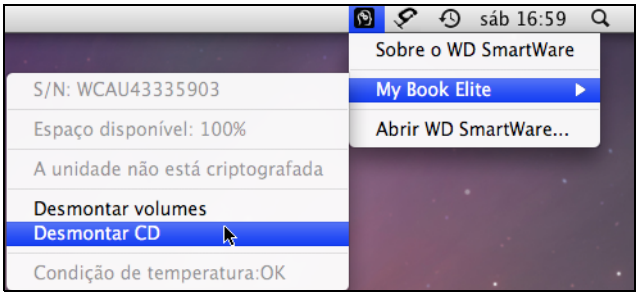

4. Espere para que o ícone da unidade My Book e o ícone do CD virtual WD SmartWare desapareçam da mesa antes de desconectar a unidade do computador.

Usando o ícone My Book

Para desmontar a unidade com segurança usando o ícone My Book:

1. Clique com o botão direito ou com o control no ícone My Book na área de trabalho e selecione **Ejetar "**MY BOOK" , no qual "MY BOOK" é o nome outorgado ao volume quando a unidade foi reformatada para ser usada com um Mac:

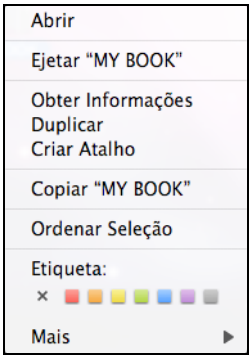

   Talvez você escute a unidade desligando.

2. Antes de desconectar a unidade do computador, desconte o CD virtual WD SmartWare:

   Clique com o botão direito ou com o control no ícone WD SmartWarena área de trabalho e selecione **Ejetar "WD SmartWare"**:

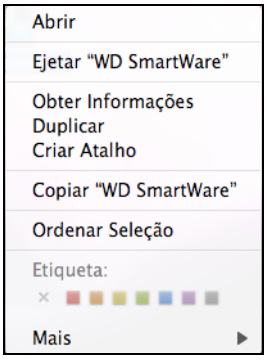

3. Espere para que o ícone da unidade My Book e o ícone do CD virtual WD SmartWare desapareçam da mesa antes de desconectar a unidade do computador.

Usando o botão de acionamento da unidade

Para desmontar a unidade com segurança usando o botão de acionamento da unidade:

1. Pressione o botão de acionamento na parte traseira da unidade My Book.

   Talvez você escute a unidade desligando.

2. Espere para que o ícone da unidade My Book e o ícone do CD virtual WD SmartWare desapareçam da mesa antes de desconectar a unidade do computador.

Desbloqueio da unidade

Depois de criar uma senha para evitar que outros acessem os arquivos no seu HD, você terá que digitar sua senha para desbloquear a unidade sempre que:

- Fechar e reiniciar seu computador
- Desconectar e reconectar a unidade ao seu computador
- Seu computador ficar em modo inativo

Você deverá fazer isso mesmo se não tiver o software WD SmartWare instalado no seu computador.

Desbloqueio da unidade com o software WD SmartWare

O procedimento para desbloquear seu drive com o software WD SmartWare pode ser automático ou manual, dependendo de se o aviso **Forneça sua senha** apareça ou não.

Automaticamente. Sempre que você fechar e reiniciar seu computador, ou desconectar e reconectar a unidade ao seu computador, o software WD SmartWare exibe a mensagem **Forneça sua senha**:

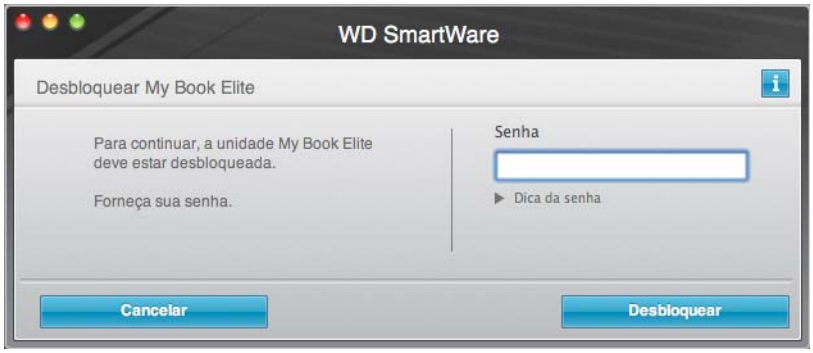

Para desbloquear sua unidade:

1. Digite sua senha na caixa **Senha**.
2. Clique em **Desbloquear** para desbloquear sua unidade e habilitar o software WD SmartWare.

Manualmente. Se seu computador entra em modo inativo, pode não aparecer uma tela de desbloqueio quando você o reativa. Para desbloquear a unidade, você pode:

- WD SmartWare VCD, tal como se descreve na "Desbloqueio da unidade sem o software WD SmartWare" na página 64
- ícone WD SmartWare

Para desbloquear a unidade manualmente usando o ícone WD SmartWare:

1. Clique no ícone WD SmartWare na barra no canto superior direito da tela.
2. Selecione a unidade My Book e depois clique em **Desbloquear unidade**:

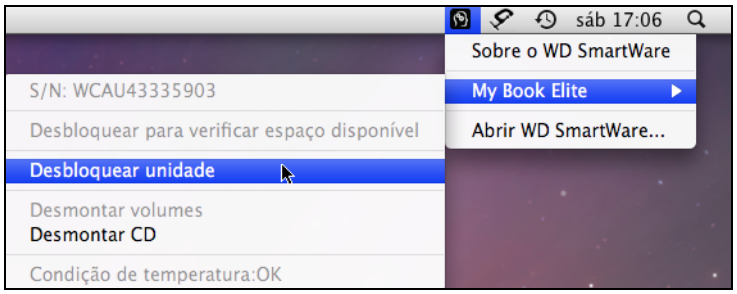

3. Digite sua senha na caixa **Senha** e clique em **Desbloquear** na tela WD SmartWare Drive Unlock:

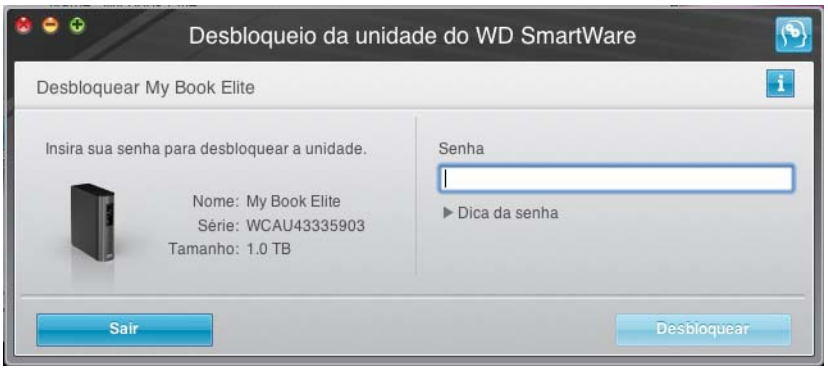

4. Na mensagem **Sua unidade agora está desbloqueada**, clique em **Sair** para fechar a tela Desbloquei da Unidade do WD SmartWare.

Desbloqueio da unidade sem o software WD SmartWare

Sempre que conectar uma unidade protegida por senha a um computador que não tenha o software WD SmartWare instalado, você pode usar o utilitário Drive Unlock do WD SmartWare para desbloquear a unidade. O software WD SmartWare fornece o utilitário Drive Unlock em uma unidade de CD virtual (VCD) WD SmartWare que aparece na sua área de trabalho:

Para desbloquear a unidade sem ter o software WD SmartWare instalado:

1. Clique duas vezes no ícone do VCD WD SmartWare e clique duas vezes no ícone Drive Unlock, na tela que aparece:

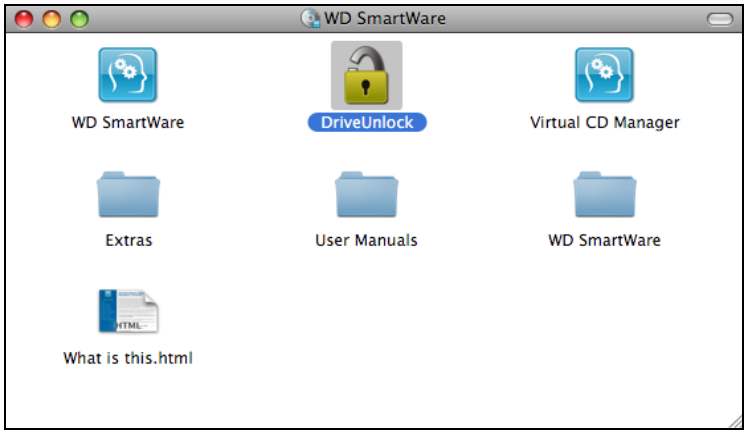

2. Digite sua senha na caixa **Senha**:

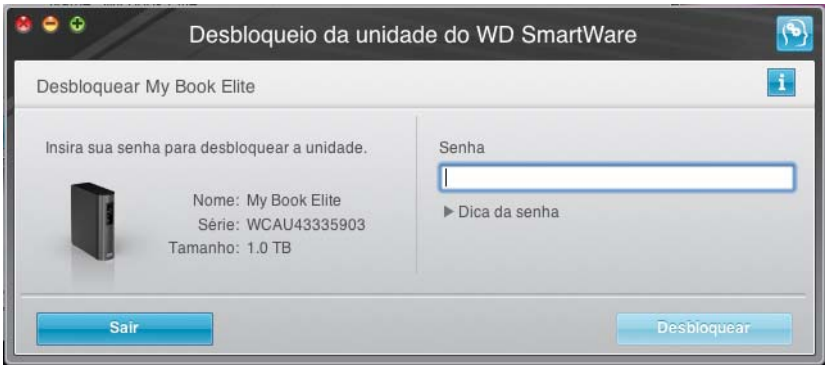

3. Clique em **Desbloquear** para desbloquear sua unidade.
4. Na mensagem **Sua unidade agora está desbloqueada**, clique em **Sair** para fechar a tela do utilitário Drive Unlock do WD SmartWare.

Desinstalação do software WD SmartWare

O software pode ser facilmente desinstalado. Porém, você precisará reiniciar a tarefa Executar backup manualmente após a reinstalação do software, já que ao desinstalar se excluem todas as configurações de tarefas de backup. (Veja "Como fazer o backup dos arquivos do seu computador" na página 21.)

Para desinstalar o software WD SmartWare:

1. Clique duas vezes no ícone VCD WD SmartWare e duas vezes na pasta Extras na tela que aparece:

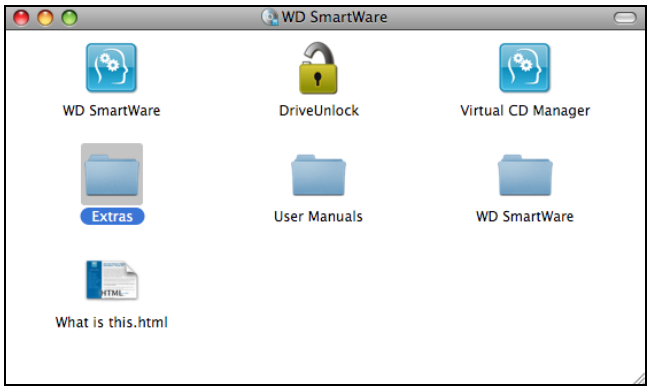

2. Clique duas vezes no ícone WD SmartWare Uninstaller:

3. Clique em **Desinstalar** na tela Desinstalar WD SmartWare:

9

Resolução de problemas

Este capítulo inclui os seguintes tópicos:

Instalar, particionar e formatar o HD
Perguntas Frequentes (FAQs)

Se tiver problemas ao instalar ou utilizar este produto, visite a nossa seção de solução de problemas no site de suporte *support.wdc.com*, e pesquise a nossa base de conhecimento para obter mais ajuda.

Instalar, particionar e formatar o HD

Como	ID da resposta
▪ Instalar, particionar e formatar o HD em Windows XP e Vista	207, 3322
▪ Instalar, particionar e formatar o HD em Mac OS X 10.4.11 e 10.5+	287, 3323
▪ Reformatar a partir do Mac GPT ao Windows XP NTFS	3645
▪ Reformatar a unidade a partir do Mac GPT ao formato Windows Vista NTFS	3647
▪ Obter e reinstalar o software original incluso neste produto	1425
▪ Formatar o HD no sistema de arquivos FAT32*	1364
▪ Usar a unidade em um Mac e em um PC simultaneamente	291

**O sistema de arquivos FAT32 possui um tamanho máximo de arquivos individuais de 4 GB e não pode criar partições maiores que 32 GB no Windows; porém, os usuários do Windows podem contornar essa limitação de tamanho de arquivos ao formatar a unidade em NTFS usando o utilitário de Gerenciamento de Disco. Veja a resposta ID 1287 no support.wdc.com e os artigos IDs 314463 e 184006 no support.microsoft.com para maiores detalhes. Para criar partições maiores que 32 GB no FAT32 ao reformatar a unidade, baixe o utilitário de formatação FAT32 para USB externos/FireWire no support.wdc.com/download.*

Perguntas Frequentes (FAQs)

Q: *Como sei se meu sistema é compatível ou não com USB 2.0?*

A: Consulte a documentação da sua placa USB ou contate o fabricante da placa USB.

Observação: Se o controlador do USB 2.0 estiver incorporado à placa-mãe do sistema, assegure-se de instalar o chipset apropriado para sua placa-mãe. Consulte o manual da placa-mãe ou do sistema para obter mais informações.

Q: *O que acontece quando um dispositivo USB 2.0 é conectado a uma porta ou hub USB 1.1?*

A: O USB 2.0 é retrocompatível com o USB 1.1. Quando conectado a uma porta ou hub USB 1.1, o dispositivo USB 2.0 opera na velocidade total do USB 1.1 de até 12 Mbps.

Q: *Por que a taxa de transferência de dados está lenta?*

A: O seu sistema pode estar operando nas velocidades do USB 1.1 devido à instalação incorreta da unidade da placa adaptadora do USB 2.0 ou em um sistema que não seja compatível com o USB 2.0.

Se o seu sistema inclui um slot PCI, você pode conseguir taxas de transferência de USB de alta velocidade instalando o cartão adaptador USB 2.0 PCI. Contate o fabricante da placa para conhecer os procedimentos de instalação e para obter mais informações.

Observação: Se um HD externo adicional estiver conectado ao produto WD, a largura de banda do USB é compartilhada e pode afetar o desempenho.

Q: *Por que a unidade não liga?*

A: Certifique-se de que a unidade esteja conectada a uma fonte de alimentação. Pode ser necessário um cabo especial para os computadores com potência de barramento limitada. Para mais informações nos EUA, visite nosso website no *store.westerndigital.com*. Fora dos EUA, contate o Suporte Técnico WD na sua região.

Q: *Por que a unidade não é reconhecida no Meu Computador ou na área de trabalho do computador?*

A: Se o seu sistema tiver um cartão adaptador USB 2.0 PCI, assegure-se de que as unidades estejam instaladas antes de conectar seu produto de armazenamento externo WD USB 2.0. A unidade não é reconhecida corretamente, exceto se os drivers de controladores de host e root hub USB 2.0 estiverem instalados. Contate o fabricante da placa adaptadora para conhecer os procedimentos de instalação.

Q: *Por que meu computador não inicializa quando conecto minha unidade USB ao computador antes de inicializá-lo?*

A: Dependendo da configuração do sistema, seu computador pode tentar inicializar a partir da unidade USB portátil WD. Consulte a documentação de configuração do BIOS da placa-mãe do sistema para desabilitar essa função ou visite *support.wdc.com* e veja a resposta número 1201 na Base de Conhecimento. Para mais informações sobre a inicialização a partir de unidades externas, consulte a documentação do sistema ou contate o fabricante do sistema.

A

Instalação do Driver SES

Se você decidir não instalar o software WD SmartWare, você deve instalar o driver SES nos computadores com Windows para evitar que o assistente de pop-up do hardware apareça sempre que você conectar a unidade My Book ao seu computador.

Observação: O Driver SES é instalado automaticamente quando você instala o software WD SmartWare ou se você clicou em **Não instalar** na tela Bem-vindo ao WD SmartWare (veja "Começando sem usar o software WD SmartWare" na página 16).

Este apêndice inclui os seguintes tópicos:

Instalação nos computadores com Windows XP
Instalação em computadores com Windows Vista
Instalação nos computadores com Windows 7

Instalação nos computadores com Windows XP

Depois de conectar a unidade fisicamente, tal como se mostra na Figura 4 na página 8, aparecerá a tela Assistente para adicionar novo hardware.

Observação: Se a Reprodução automática estiver habilitada, podem aparecer duas telas adicionais ao mesmo tempo que a tela Novo Hardware Encontrado. Se aparecerem, feche-as.

Você pode usar o Assistente para Novo Hardware Encontrado para instalar o driver SES ou:

- Automaticamente, se seu computador esteja conectado à internet
- Manualmente, se seu computador está conectado à internet ou não

Instalação automática do driver

Para instalar o driver SES automaticamente, seu computador deve estar conectado à Internet:

1. Verifique que seu computador esteja conectado à internet.
2. Na tela Assistente para adicionar novo hardware, selecione **Sim, somente desta vez** para permitir que o Windows se conecte ao Windows Update.

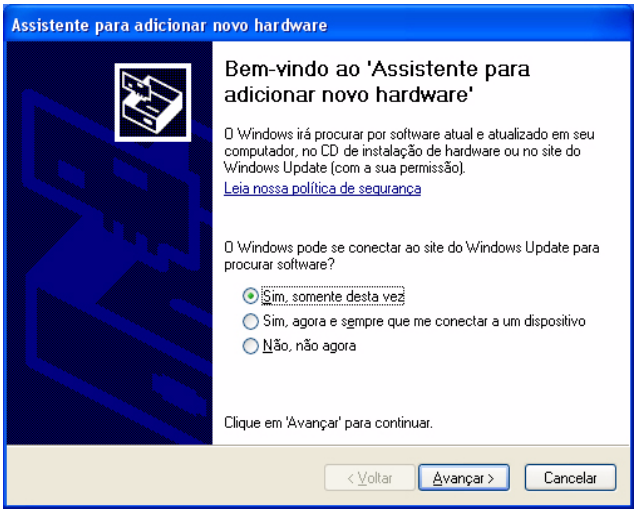
Assistente para adicionar novo hardware
Bem-vindo ao 'Assistente para adicionar novo hardware'
O Windows irá procurar por software atual e atualizado em seu computador, no CD de instalação de hardware ou no site do Windows Update (com a sua permissão).
Leia nossa política de segurança
O Windows pode se conectar ao site do Windows Update para procurar software?
Sim, somente desta vez
Sim, agora e sempre que me conectar a um dispositivo
Não, não agora
Clique em 'Avançar' para continuar.
< Voltar
Avançar >
Cancelar

3. Clique em **Avançar** para continuar.

4. Selecione **Instalar o software automaticamente** e clicar em **Avançar**:

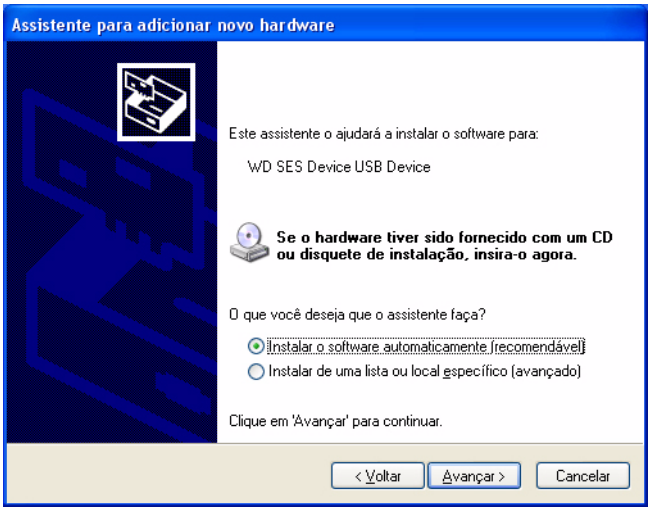
Assistente para adicionar novo hardware
Este assistente o ajudará a instalar o software para:
WD SES Device USB Device
Se o hardware tiver sido fornecido com um CD ou disquete de instalação, insira-o agora.
O que você deseja que o assistente faça?
Instalar o software automaticamente (recomendável)
Instalar de uma lista ou local específico (avançado)
Clique em 'Avançar' para continuar.
< Voltar
Avançar >
Cancelar

5. Quando a instalação estiver concluída, clique em **Concluir**:

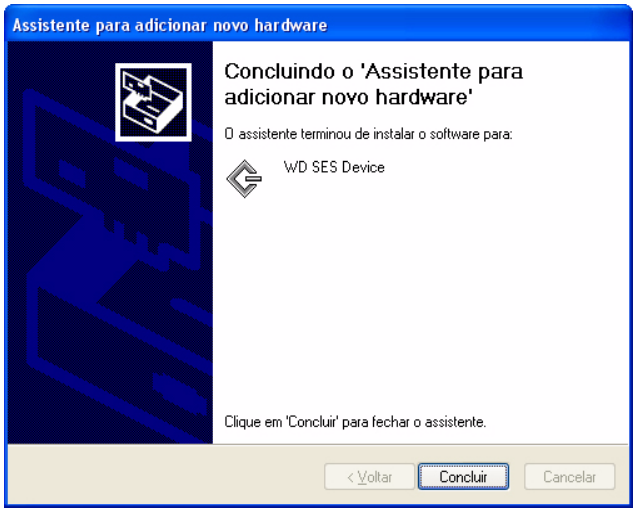
Assistente para adicionar novo hardware
Concluindo o 'Assistente para adicionar novo hardware'
O assistente terminou de instalar o software para:
WD SES Device
Clique em 'Concluir' para fechar o assistente.
< Voltar
Concluir
Cancelar

Instalação manual do driver

Se seu computador não estiver conectado à Internet, você pode instalar o driver manualmente:

1. Na tela do Assistente para adicionar novo hardware, selecione **Não, não agora** para não permitir uma tentativa de conexão ao Windows Update:

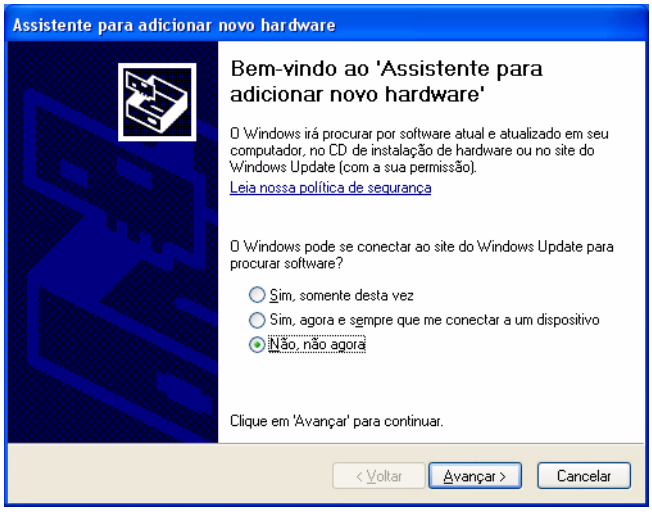
Assistente para adicionar novo hardware
Bem-vindo ao 'Assistente para adicionar novo hardware'
O Windows irá procurar por software atual e atualizado em seu computador, no CD de instalação de hardware ou no site do Windows Update (com a sua permissão).
Leia nossa política de segurança
O Windows pode se conectar ao site do Windows Update para procurar software?
Sim, somente desta vez
Sim, agora e sempre que me conectar a um dispositivo
Não, não agora
Clique em 'Avançar' para continuar.
< Voltar
Avançar >
Cancelar

2. Clique em **Avançar** para continuar.
3. Selecione **Instalar de uma lista ou local específico** e clique em **Avançar**:

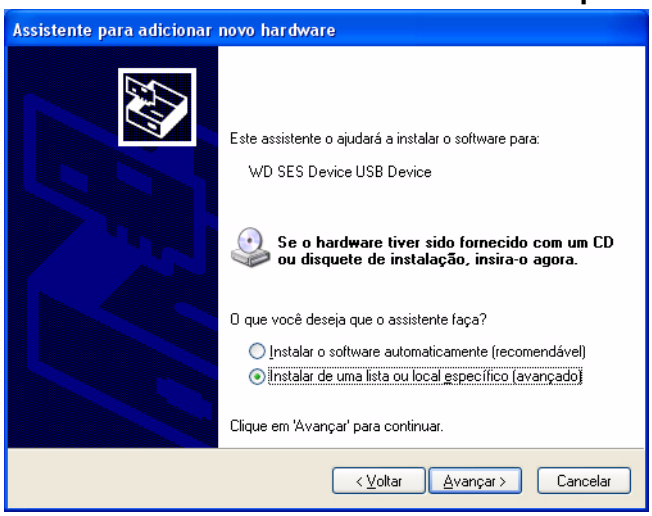
Assistente para adicionar novo hardware
Este assistente o ajudará a instalar o software para:
WD SES Device USB Device
Se o hardware tiver sido fornecido com um CD ou disquete de instalação, insira-o agora.
O que você deseja que o assistente faça?
Instalar o software automaticamente (recomendável)
Instalar de uma lista ou local específico (avançado)
Clique em 'Avançar' para continuar.
< Voltar
Avançar >
Cancelar

4. Navegue até **Meu computador** e:
   a. Clique duas vezes no drive My Book.
   b. Clique duas vezes na pasta Extras.
   c. Selecione **WD SES Device Driver**.

d. Clique em **Avançar**:

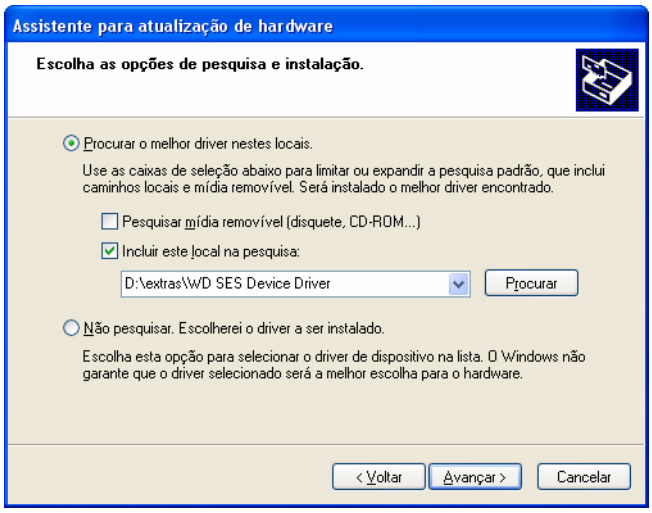
Assistente para atualização de hardware
Escolha as opções de pesquisa e instalação.
Procurar o melhor driver nestes locais.
Use as caixas de seleção abaixo para limitar ou expandir a pesquisa padrão, que inclui caminhos locais e mídia removível. Será instalado o melhor driver encontrado.
Pesquisar mídia removível (disquete, CD-ROM...)
Incluir este local na pesquisa:
D:\extras\WD SES Device Driver
Procurar
Não pesquisar. Escolherei o driver a ser instalado.
Escolha esta opção para selecionar o driver de dispositivo na lista. O Windows não garante que o driver selecionado será a melhor escolha para o hardware.
< Voltar
Avançar >
Cancelar

5. Quando a instalação estiver concluída, clique em **Concluir**:

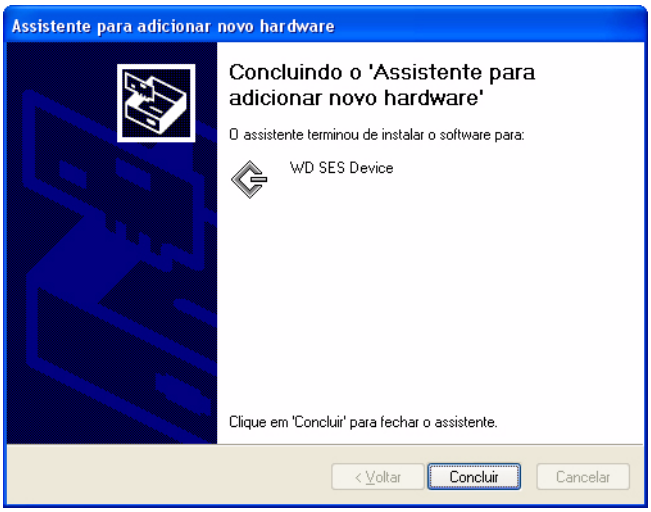
Assistente para adicionar novo hardware
Concluindo o 'Assistente para adicionar novo hardware'
O assistente terminou de instalar o software para:
WD SES Device
Clique em 'Concluir' para fechar o assistente.
< Voltar
Concluir
Cancelar

Instalação em computadores com Windows Vista

Depois de conectar a unidade fisicamente, tal como se mostra na Figura 3 na página 4 ou Figura 4 na página 8, aparecerá a tela Novo Hardware Encontrado.

Observação: Se a Reprodução automática estiver habilitada, podem aparecer duas telas adicionais ao mesmo tempo que a tela Novo Hardware Encontrado. Se aparecerem, feche-as.

Você pode usar a tela Novo Hardware Encontrado para instalar o driver SES ou:

- Automaticamente, se seu computador esteja conectado à internet
- Manualmente, se seu computador está conectado à internet ou não

Instalação automática do driver

Para instalar o driver SES automaticamente, seu computador deve estar conectado à Internet:

1. Verifique que seu computador esteja conectado à internet.
2. Na tela Assistente para adicionar novo hardware, clique em **Localizar e instalar software de driver**:

Novo hardware encontrado
O Windows precisa instalar o software de driver para o WD SES Device USB Device
Localizar e instalar software de driver (recomendado)
O Windows guiará você pelo processo de instalação do software de driver do dispositivo.
Perguntar novamente mais tarde
O Windows perguntará novamente na próxima vez que você conectar o dispositivo ou fizer logon.
Não mostrar esta mensagem novamente para este dispositivo
O dispositivo não funcionará até você instalar o software de driver.
Cancelar

3. Na tela Assistente para adicionar novo hardware - tela assistente do WD SES Device, clique em **Sim, pesquisar online apenas desta vez** para permitir que o Windows se conecte ao Windows Update:

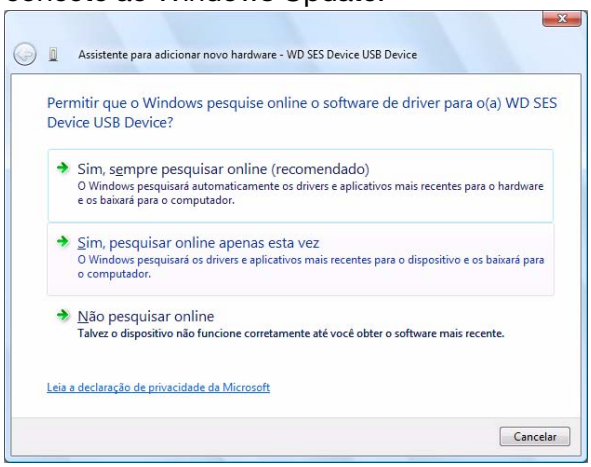
Assistente para adicionar novo hardware - WD SES Device USB Device
Permitir que o Windows pesquise online o software de driver para o(a) WD SES Device USB Device?
Sim, sempre pesquisar online (recomendado)
O Windows pesquisará automaticamente os drivers e aplicativos mais recentes para o hardware e os baixará para o computador.
Sim, pesquisar online apenas esta vez
O Windows pesquisará os drivers e aplicativos mais recentes para o dispositivo e os baixará para o computador.
Não pesquisar online
Talvez o dispositivo não funcione corretamente até você obter o software mais recente.
Leia a declaração de privacidade da Microsoft
Cancelar

Windows Vista automaticamente:

- Conecta ao Windows Update
- Encontra, baixa e instala o driver SES

Instalação manual do driver

Se seu computador não estiver conectado à Internet, você pode instalar o driver manualmente:

1. Na tela Assistente para adicionar novo hardware, clique em **Localizar e instalar software de driver**:

Novo hardware encontrado
O Windows precisa instalar o software de driver para o WD SES Device USB Device
Localizar e instalar software de driver (recomendado)
O Windows guiará você pelo processo de instalação do software de driver do dispositivo.
Perguntar novamente mais tarde
O Windows perguntará novamente na próxima vez que você conectar o dispositivo ou fizer logon.
Não mostrar esta mensagem novamente para este dispositivo
O dispositivo não funcionará até você instalar o software de driver.
Cancelar

2. Na tela Novo Hardware Encontrado - WD SES Device, clique em **Não pesquisar online**:

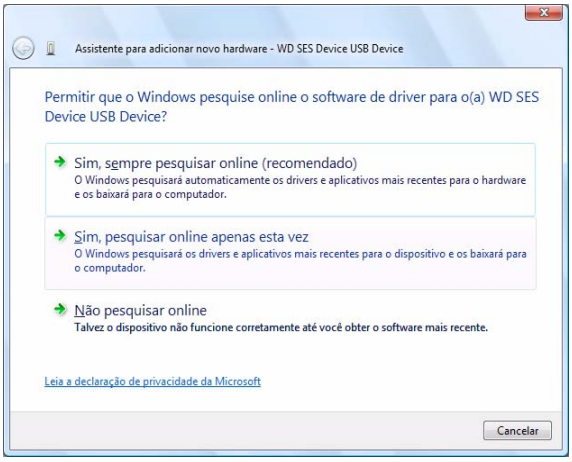
Assistente para adicionar novo hardware - WD SES Device USB Device
Permitir que o Windows pesquise online o software de driver para o(a) WD SES Device USB Device?
Sim, sempre pesquisar online (recomendado)
O Windows pesquisará automaticamente os drivers e aplicativos mais recentes para o hardware e os baixará para o computador.
Sim, pesquisar online apenas esta vez
O Windows pesquisará os drivers e aplicativos mais recentes para o dispositivo e os baixará para o computador.
Não pesquisar online
Talvez o dispositivo não funcione corretamente até você obter o software mais recente.
Leia a declaração de privacidade da Microsoft
Cancelar

3. Na opção de **Instalar o disco fornecido com o(a) WD SES Device**, clique em **Não tenho o disco**. **Mostrar outras opções**:

Assistente para adicionar novo hardware - WD SES Device USB Device
Insira o disco fornecido com o(a) WD SES Device USB Device
Se tiver o disco fornecido com o dispositivo, insira-o agora. O Windows procurará automaticamente o software de driver no disco.
Não tenho o disco. Mostrar outras opções.
Avançar
Cancelar

4. Navegue até **Computador** e:
   a. Clique duas vezes no drive My Book.
   b. Clique duas vezes na pasta Extras.
   c. Selecione **WD SES Device Driver**.
   d. Clique em **Avançar**:

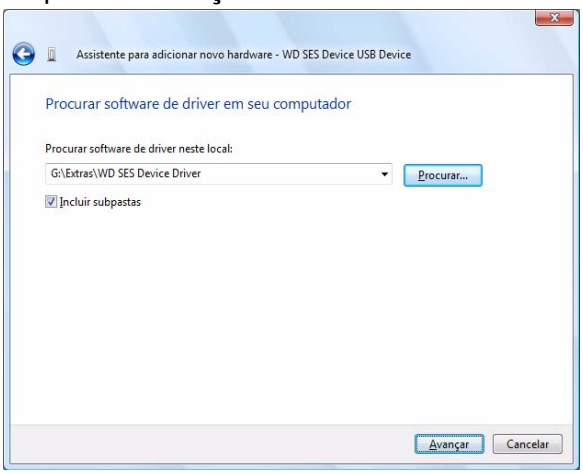
Assistente para adicionar novo hardware - WD SES Device USB Device
Procurar software de driver em seu computador
Procurar software de driver neste local:
G:\Extras\WD SES Device Driver
Procurar...
Incluir subpastas
Avançar
Cancelar

5. Quando a instalação estiver concluída, clique em **Fechar**:

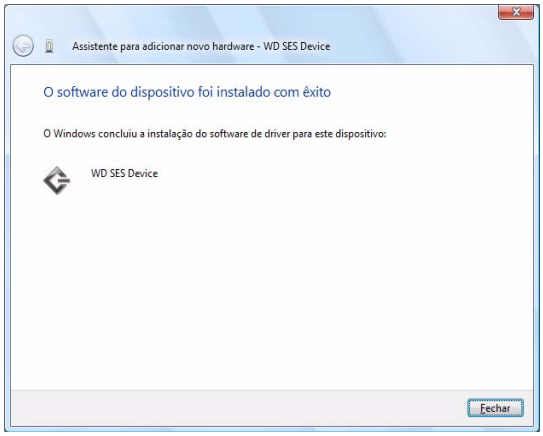
Assistente para adicionar novo hardware - WD SES Device
O software do dispositivo foi instalado com êxito
O Windows concluiu a instalação do software de driver para este dispositivo:
WD SES Device
Fechar

Instalação nos computadores com Windows 7

Depois de conectar o drive fisicamente, tal como se mostra em Figura 3 na página 4 ou Figura 4 na página 8, use o utilitário de Gerenciamento do Computador do Windows 7 para instalar o driver SES:

1. Abra **Todos os programas** e clique em **Computador** > **Gerenciar**:

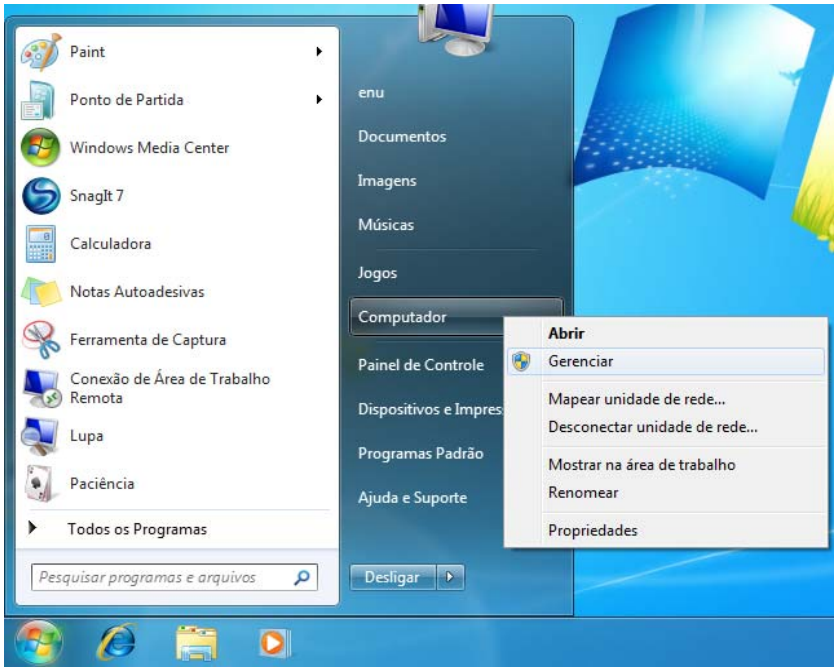

2. Em **Gerenciamento do computador (Local)**, clique em **Gerenciador de dispositivos** > **Outros dispositivos** e clique com o botão direito em **Atualizar driver**:

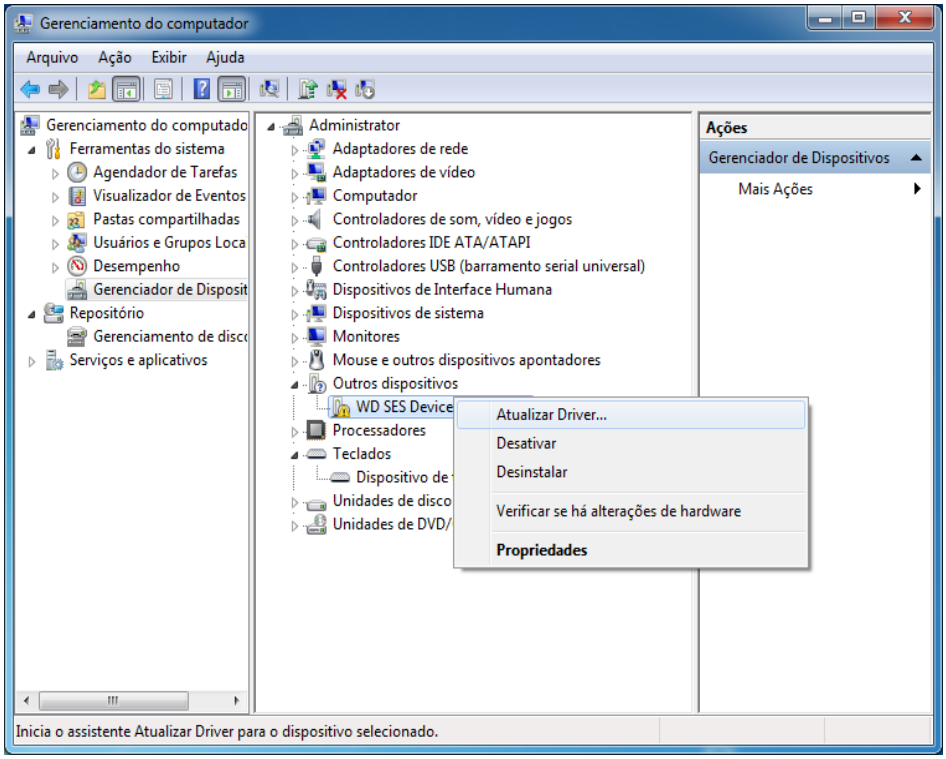

3. Clique em **Procurar software de driver no computador**:

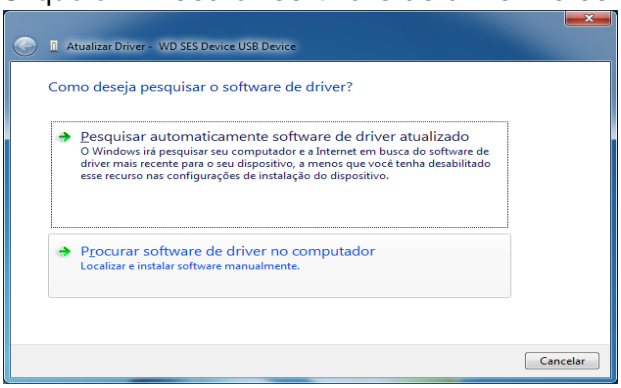
Atualizar Driver - WD SES Device USB Device
Como deseja pesquisar o software de driver?
Pesquisar automaticamente software de driver atualizado
O Windows irá pesquisar seu computador e a Internet em busca do software de driver mais recente para o seu dispositivo, a menos que você tenha desabilitado esse recurso nas configurações de instalação do dispositivo.
Procurar software de driver no computador
Localizar e instalar software manualmente.
Cancelar

4. Vá até **Computador**, clique duas vezes no drive VCD My Book, clique duas vezes na pasta Extras, e selecione **WD SES Device Driver**:

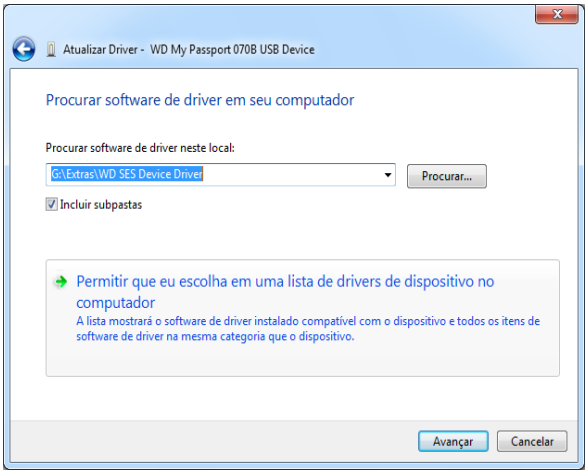
Atualizar Driver - WD My Passport 070B USB Device
Procurar software de driver em seu computador
Procurar software de driver neste local:
G:\Extras\WD SES Device Driver
Procurar...
Incluir subpastas
Permitir que eu escolha em uma lista de drivers de dispositivo no computador
A lista mostrará o software de driver instalado compatível com o dispositivo e todos os itens de software de driver na mesma categoria que o dispositivo.
Avançar
Cancelar

5. Clique em **Avançar**.
6. Quando a instalação estiver concluída, clique em **Fechar**:

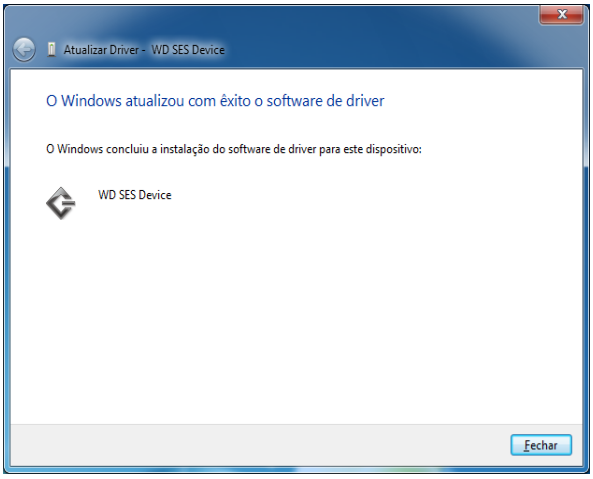
Atualizar Driver - WD SES Device
O Windows atualizou com êxito o software de driver
O Windows concluiu a instalação do software de driver para este dispositivo:
WD SES Device
Fechar

B

Informação de cumprimento normativo e garantia

Este apêndice inclui os seguintes tópicos:

Cumprimento normativo
Conformidade ambiental (China)
Informações sobre a Garantia

Cumprimento normativo

Informação FCC da Classe B

Este dispositivo foi testado e está conforme os limites de um dispositivo digital da Classe B, de acordo com a Parte15 das Normas FCC. Estes limites foram projetados para fornecerem uma proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Esta unidade gera, usa e pode emitir energia de frequência de rádio e, se não for instalada e usada de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial na recepção de rádio ou televisão. Contudo, não existe nenhuma garantia de que a interferência não ocorra em uma determinada instalação. Todas as alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela WD podem proibir o usuário de operar este equipamento.

Conformidade com a ICES/NMB-003

Cet appareil de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Este dispositivo está conforme à norma da Classe B Canadense ICES-003.

Conformidade com Normas de Segurança

Aprovado para EUA e Canadá. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1: Segurança de Equipamentos de Tecnologia da Informação.

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 : Sûreté d'équipement de technologie de l'information.

Este produto se destina a ser fornecido por uma fonte de energia limitada apresentada, com isolamento duplo, ou unidade de energia de ligação direta marcada como "Class 2" (Classe 2).

Conformidade CE para Europa

A marca com o símbolo CE indica a conformidade deste sistema com as diretivas aplicáveis do Conselho da União Européia, incluindo a Diretiva EMC (2004/108/EC) e a Diretiva de Baixa Tensão (2006/95/EC). Foi feita uma "Declaração de Conformidade" de acordo com as diretivas aplicáveis, estando arquivada na WD Europe.

Marca GS (somente para a Alemanha)

Ruído de máquinas - regulamento 3. GPSGV: Exceto quando declarado de outra forma, o nível mais alto de pressão sonora gerada por este produto é de 70 db(A) ou menos, de acordo com a norma EN ISO 7779. Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 db(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779, falls nicht anders gekennzeichnet oder spezifiziert.

Aviso KCC (somente para a República da Coréia)

기종별§	사용자 안내문§
B급 기기¶ (가정용 정보통신기기)§	이 기기는 가정용으로 전자파적합충족을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.§

Dispositivo 1 Classe B Observe que este dispositivo foi aprovado para propósitos não-comerciais e pode ser usado em qualquer ambiente, inclusive em áreas residenciais.

Conformidade ambiental (China)

部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电路板组合 / 板卡	O	O	O	O	O	O
机箱上壳	O	O	O	O	O	O
机箱下壳	O	O	O	O	O	O
光导管	O	O	O	O	O	O
螺丝	O	O	O	O	O	O
橡皮脚垫 （4 片）	O	O	O	O	O	O
电源	X	O	O	O	O	O
USB A 接迷你 B 缆线	O	O	O	O	O	O

O: 代表此种部件所用的均质材料中所含的该种有毒有害物质均低于 SJ/T 11363-2006 规定的限量。
X: 代表此种部件所用的均质材料中所含的该种有毒有害物质均高于 SJ/T 11363-2006 规定的限量。|

Informações sobre a Garantia

Obtenção de manutenção

A WD valoriza seu negócio e tenta sempre lhe fornecer o melhor serviço. Se este Produto necessitar de manutenção, contate o revendedor onde comprou originalmente o Produto, ou visite o website de suporte do produto em *support.wdc.com* para obter informações sobre como obter serviço de manutenção ou uma Return Material Authorization (RMA - Autorização de Devolução do Material). Se for determinado que o Produto tem algum defeito, você receberá um número de RMA e instruções para devolver o Produto. Uma devolução não autorizada (ou seja, sem a emissão de um número de RMA) será devolvida ao usuário, que se responsabilizará pelas despesas. As devoluções autorizadas devem ser enviadas em uma embalagem de envio aprovada, pré-paga e com seguro, para o endereço fornecido na documentação de devolução. A caixa original e materiais de embalagem precisam ser guardados para armazenar ou enviar seu produto WD. Para não ter dúvidas sobre o período de garantia, verifique a data de vencimento da garantia (número de série requerido) através do site *support.wdc.com*. A WD não se responsabiliza pela perda de dados, independentemente da causa, recuperação dos dados perdidos ou dados contidos em qualquer Produto colocado em sua posse.

Garantia limitada

A WD garante que o Produto, quando usado normalmente, estará, pelo período definido abaixo, livre de defeitos de material e mão-de-obra, e estará conforme a especificação da WD. O período de sua garantia limitada depende do país no qual seu Produto foi comprado. O prazo da sua garantia limitada é de 3 anos na região da América do Norte, do Sul e Central, 3 anos na região da Europa, Oriente Médio e África, e 3 anos na região do Pacífico Asiático, exceto quando expressamente requerido por lei. O período de sua garantia limitada começará na data de compra que aparece em seu recibo de compra. A WD não se responsabilizará por qualquer Produto devolvido se a WD determinar que o Produto foi roubado da WD ou que o defeito declarado a) não está presente, b) não pode ser corrigido de forma razoável porque o dano ocorreu antes da WD receber o Produto, ou c) ser atribuído a mau uso, instalação

incorreta, alteração (incluindo remoção ou obliteração dos rótulos e abertura ou remoção das caixas externas, a menos que o produto esteja na lista limitada dos produtos assistidos pelo usuário, e que a alteração específica esteja dentro do escopo das instruções aplicáveis, conforme *support.wdc.com*), acidente ou manuseio incorreto enquanto estiver na posse de alguma entidade que não a WD. De acordo com as limitações especificadas acima, sua única e exclusiva garantia será, durante o período da garantia especificado acima e por opção da WD, o reparo ou a substituição do Produto.

A garantia limitada mencionada é a única garantia da WD e é aplicável somente aos produtos vendidos como novos. As ações indicadas aqui são em lugar de a) qualquer outra ação ou garantia, expressa, implícita ou estatutária, incluindo mas não se limitando a, qualquer garantia implícita de comercialização ou adaptação para uma determinada finalidade, e b) todas as obrigações e responsabilidades da WD relativamente a danos, incluindo mas não se limitando a danos acidentais, consequenciais ou especiais, ou qualquer perda financeira, lucros perdidos ou despesas, ou perdas de dados resultantes ou em conexão com a aquisição, uso ou desempenho do Produto, mesmo se a WD tiver sido avisada da possibilidade desses danos. Nos Estados Unidos da América, alguns estados não permitem a exclusão ou limitações de danos acidentais ou consequenciais. Por isso, as limitações podem não se aplicar a você. Esta garantia lhe dá direitos legais específicos, e você também pode ter outros direitos que variam de estado para estado.

Índice Remissivo

A

Acessórios, opcionais 2
Alertas de ícone intermitente 39
Alertas, ícone intermitente 39
Apagar a unidade 44
    CUIDADO com a apagar da unidade 44
Apagar unidade, tela 44, 46, 47
arquivo
    categorias, definidas 15, 22
    histórico, configuração da unidade 40
    histórico, tela 26
Auto-teste rápido 49

B

Backup
    caixa de conteúdo de arquivos 24
    procedimento 23, 24
    sobre o backup de arquivos 21
Botão de acionamento 5, 62

C

Categoria de arquivos de e-mail, definida 15, 22
Categoria de arquivos de filmes, definida 15, 22
Categoria de arquivos de fotos, definida 15, 22
Categoria de arquivos de música, definida 15, 22
Categoria de arquivos dos documentos 15
CD virtual
    desbloqueio da unidade 64
    ícone, mostrar e ocultar 42, 46
China RoHS 78
Como abrir o software WD SmartWare 38
Como iniciar o software WD SmartWare
    no Mac 59
Como proteger seu HD com senha 33
    CUIDADO com a perda de senhas 33
Compatibilidade com sistemas operacionais 3
Compatibilidade do sistema 3
Conexão da unidade 7
Configurações da unidade
    apagar unidade 42, 44
    etiqueta 43
    histórico do arquivo 40
    registro 42, 43
    segurança 33, 42
    sleep timer 44
Configurações de software
    pasta de recuperação 40
    preferências 40, 41
    regulação do sistema 40
Configurar
    pasta de recuperação, tela 40
    preferências, tela 41
    sleep timer, tela 44
Configurar do sleep timer da unidade 44
Conformidade ambiental, China 78
Conformidade com a ICES/NMB-003 77
Conformidade com Normas de Segurança 77
Conteúdo da caixa 2
Conteúdo do kit 2
Conversão do formato da unidade 51, 66
Criar uma senha 33
CUIDADO
    com a perda de senhas 33
    para evitar a perda de dados ao desconectar 39, 60
    sobre como apagar a unidade 44
    sobre sua unidade desbloqueada 34
Cumprimento normativo 77
Cumprimento, normativo 77

D

Desbloqueio da unidade
    com o software WD SmartWare 62
    sem o software WD SmartWare 64
Desconexão da unidade 39
Descrição física 3
Desinstala 65
Desinstalando o software WD SmartWare 48

E

Espaço disponível 38
Configurações
    Veja Configurações da unidade
Etiqueta, especificar 43

F

Formatar a unidade 66
Formato NTFS 3, 51

G

Garantia 78
Garantia limitada 78

H

Hardware 2

I
Ícone WD SmartWare 38
Indicadores LED 4
Informação FCC da Classe B 77
Interface da unidade USB 5

L
LEDs
indicador de bloqueio 5

M
Mac
desbloqueio manual da unidade 65
desinstalação do software WD SmartWare 65
desmontar unidade com segurança a partir 60
reformatação da unidade em 51
reiniciar o software WD SmartWare no 59
Manutenção 78
Manutenção WD 78

O
Opções de preferências, configuração 41
Outras categorias de arquivos, definidas 15, 22

P
Perguntas freqüentes
USBs 66
Precauções de manuseio 6
Precauções para manusear a unidade 6
Preferências da configuração de software 40

R
Recuperação
pasta, configuração do software 40
pasta, especificação 40
procedimento 28, 32
sobre a recuperação de arquivos 28
Recursos do produto 1
Reformatação da unidade 51
Registro da sua unidade 43
Registro do produto 5
Registro, configuração da unidade 42
Reiniciar o software 38
Requisitos dos sistemas operacionais 3
Requisitos, sistemas operacionais 3
RoHS 78

S
Segurança da unidade, configuração 42
Sistema
categoria de arquivo definida 58
categoria de arquivo, definida 15, 23
regulação da configuração do software 40
Sistemas operacionais 3
Slot de segurança Kensington 5

T
Tela de Executar diagnósticos 49

U
UL 77
Underwriters Laboratories Inc. 77
Unidade
apagar, configuração 42
conexão 7
desconexão de um PC 39
desmontar a partir do Mac 60
diagnósticos e verificações de status 49
etiqueta 43
precauções de manuseio 6
sleep timer 44

V
Verificação completa de mídia 49
Verificação de status 38
Verificação de status SMART 49
Verificação de temperatura 38
Vista frontal e traseira 3

W
Windows
desbloqueio da unidade a partir do CD virtual 36

As informações oferecidas pela WD são consideradas precisas e confiáveis; porém, a WD não assume qualquer responsabilidade pela sua utilização para qualquer infração de patentes ou direitos de terceiros que possam vir a ocorrer a partir do seu uso. Não se outorga qualquer licença por implicação ou outra forma similar sob qualquer patente ou direitos de patente da WD. A WD reserva-se o direito de alterar as especificações a qualquer momento sem aviso prévio.

Western Digital, WD, o logotipo WD e My Book são marcas registradas; e My Passport Essential, WD SmartWare e Data Lifeguard são marcas comerciais da Western Digital Technologies, Inc. Podem ser mencionadas outras marcas neste documento que pertençam a outras empresas.

© 2010 Western Digital Technologies, Inc. Todos os direitos reservados.

Western Digital
20511 Lake Forest Drive
Lake Forest, California 92630 U.S.A.

4779-705031-C02 Maio 2010